



# Bedienungsanleitung

## Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro

## Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



**Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



**Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



**Keep the product away from infants and young children.**

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



## CAUTION

**Do not place this product on unstable surfaces.**

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

**Do not place heavy objects on top of this product.**

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



**Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



**Do not disassemble**

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



**Do not use alcohol for cleaning**

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



**Do not expose to water**

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



## CAUTION



**Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



**Do not strike the pen against hard objects.**

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



**Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

## Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

# Inhaltsverzeichnis

[I.Über das Produkt](#)  
[Übersicht](#)

[II.Einrichtung des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro](#)

[III.Treiber-Installation](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[IV.UI Treiber-Einstellungen](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[V.Treiber Deinstallation](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[VI.FAQ](#)

Vielen Dank, dass Sie das XP-Pen Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro gekauft haben. Unsere Bedienungsanleitung gibt es derzeit in englisch, russisch, japanisch, deutsch, koreanisch, chinesisches, italienisch, spanisch und französisch. Wir entschuldigen uns, falls Ihre bevorzugte Sprache nicht vertreten ist.

## { I. Über das Produkt }

### Übersicht

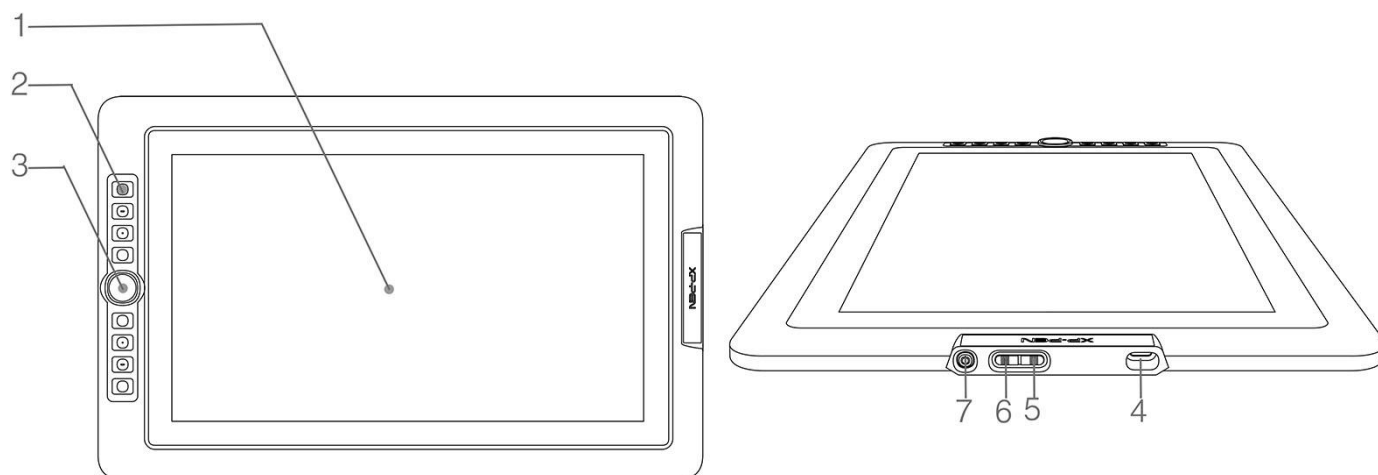


Abbildung 1-1. Overview

- (1). Bildschirm/Arbeitsbereich
- (2). Schnellzugriffstasten
- (3). Dreh-Taste
- (4). USB-Anschluss
- (5). + Helligkeit
- (6). - Helligkeit
- (7). Kontrollleuchte
  - a. Blau: Das Gerät ist mit dem Computer verbunden und eingeschaltet.
  - b. Kein Licht: Das Gerät ist ausgeschaltet

## { II. Einrichtung des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro }

1. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her
2. Schließen Sie alle Grafik-Anwendungen
3. Verbinden Sie das Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro, indem Sie eine der beiden untenstehenden Methoden benutzen.
- a. Stecken Sie das USB-Kabel zuerst in das Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro, verbinden Sie anschließend den HDMI sowie den schwarzen und roten USB-Port mit dem Computer.

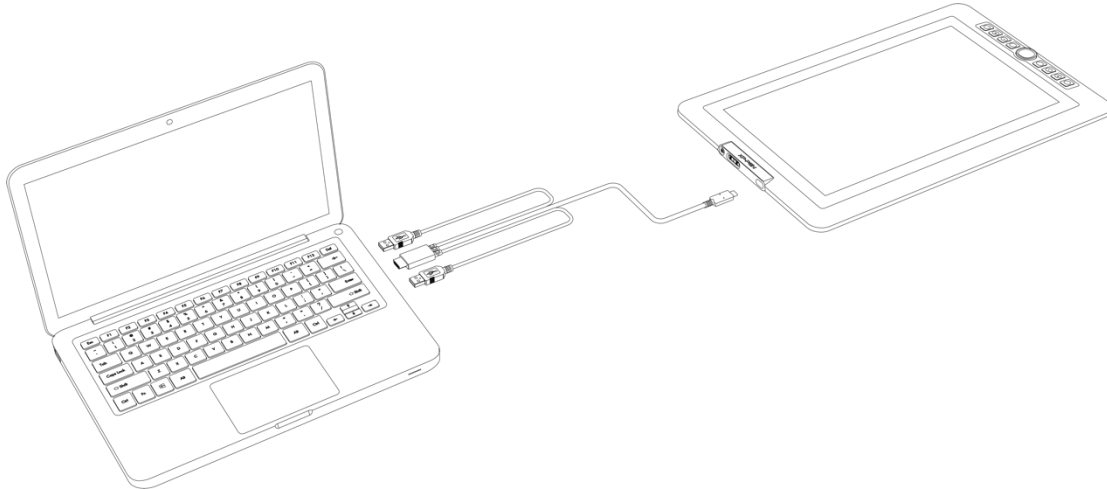


Abbildung 2-1. Connection

- b. Stecken Sie zuerst das USB-Kabel in das Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro, verbinden Sie anschließend den HDMI-Port sowie den schwarzen USB-Port mit dem Computer. Verbinden Sie den roten USB-Port mit dem Verlängerungskabel, dem USB-Adapter und beziehen Sie den Strom über Ihre Steckdose.

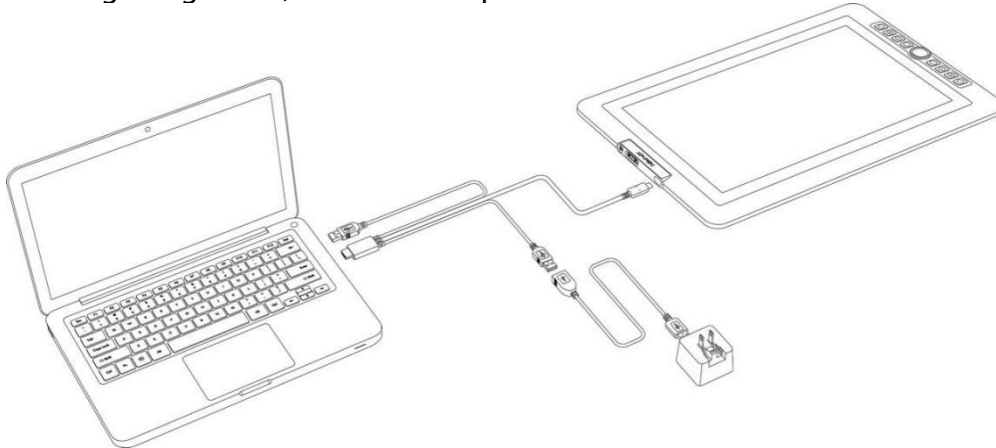


Abbildung 2-2. Connection

### Notes:

- a. Sie sollten kein Typ-C zu Typ-C USB-Kabel zum Anschließen des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro benutzen.
- b. Wenn Sie einen Desktop-Computer mit der Grafikkarte haben, sollten Sie das HDMI Kabel Artist 12 Pro, 13.3 Pro und 15.6 Pro mit derselben Grafikkarte wie Ihr allgemeiner Monitor verbinden.  
Dieses HDMI Kabel muss an dem Anschluss angeschlossen werden, der die Grafikkarten besitzt.

## { III. Treiber-Installation }

### Kompatibilität:


Windows 10, 8 oder 7

Mac OS X 10.10 oder höher

### Anmerkung:

- (1). Deaktivieren Sie jede Antivirus-Software oder Ihre Firewall, schließen Sie unwichtige Hintergrundprogramme, bevor Sie mit der Installation beginnen. Softwares wie OneDrive und Dropbox können wichtige Dateien zentralisieren und eine erfolgreiche Installation verhindern. Bei Windows Computer können Sie die Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm überprüfen. Schließen Sie jede Software, die nicht mit Ihrer Computer-Hardware in Zusammenhang stehen.
- (2). Deinstallieren Sie vorhandene Tablet-Softwares, bevor Sie mit der Installation des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro Treiber beginnen. Andere Tablet-Treiber werden zu einem Konflikt mit dem Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro Tablet führen oder können den Installations-Vorgang behindern.
- (3). Laden Sie die aktuellste Treiberversion auf der offiziellen Website von XP-Pen für Ihr Tablet herunter. Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ".exe-oder ".pkg-ausführen.
- (4). Die maximale Auflösung des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro beträgt 1920x1080.

## Windows

1. Verbinden Sie das Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro mit dem Computer (Wie in Abbildung auf Seite 4). Laden Sie die aktuellste Treiber-Version für Ihr Tablet-Model von der offiziellen Website (<https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html>) herunter.
2. Nachdem Sie die .zip Datei heruntergeladen haben, können Sie diese in Ihrem Download-Ordner finden. Öffnen Sie den .zip Ordner - Dieser sollte einen Ordner mit dem selben Namen beinhalten
3. Extrahieren Sie diesen Ordner aus dem .zip Ordner, indem Sie ihn bei gedrückter linker Maustaste auf Ihren Desktop ziehen. Es ist sehr wichtig, dass diese Datei auf dem Desktop extrahiert wird, da das Programm sonst nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird.
4. Öffnen Sie den extrahierten Ordner per Doppelklick, wählen Sie per Rechtsklick den Dateinamen "Als Administrator ausführen" aus. Wenn das System fragt, ob diese Datei Änderungen vornehmen darf, wählen Sie "Ja".
5. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms, um den Treiber zu installieren.
6. Nach abgeschlossener Installation, sollten Sie Ihren Computer neu starten.
7. Nach einer erfolgreichen Installation erscheint das Treiber-Symbol () in Ihrem Windows-Benachrichtigungsfeld. Sollte das Icon dort nicht zu sehen sein, sollten Sie den Treiber deinstallieren, den Computer neu starten und Schritt 2 wiederholen.
8. Wählen Sie per Rechtsklick auf Ihrem Desktop "Anzeigeeinstellungen" aus. Stellen Sie die Größe von Text, Apps und anderen Elementen auf 100%.

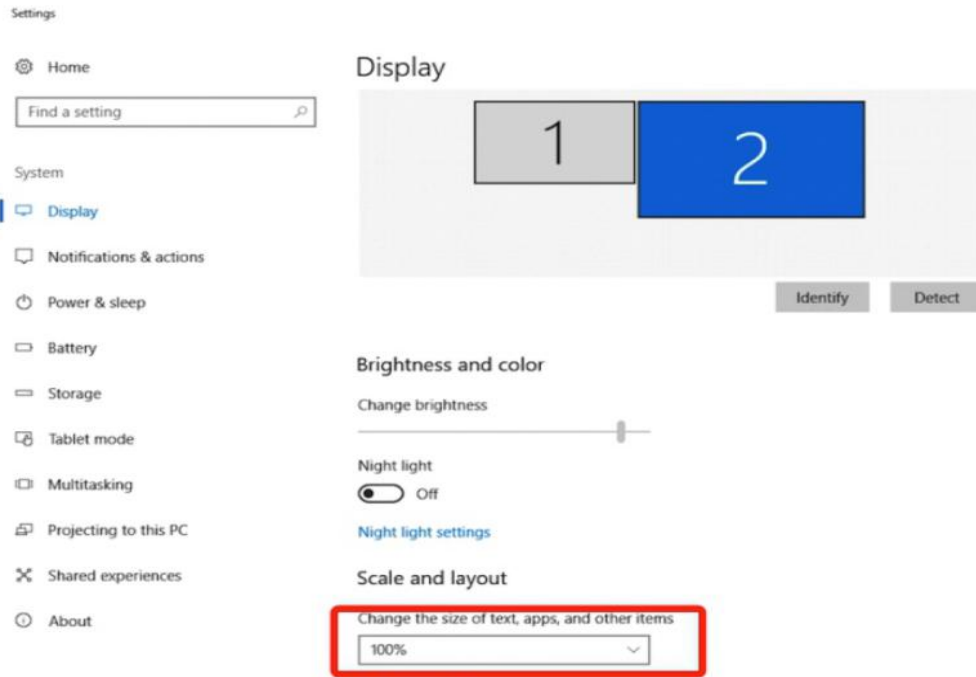


Abbildung 3-1. Text

1. In den Anzeigeeinstellungen können Sie "Desktop auf diese Anzeige erweitern" oder "Diese Anzeige duplizieren" auswählen.
2. Legen Sie Ihr Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro im erweiterten Modus auf Monitor 2 und setzen Sie die Auflösung auf 1920x1080.
3. Unter "diese Anzeige duplizieren" sollten Sie beide Monitore auf dieselbe Auflösung setzen.

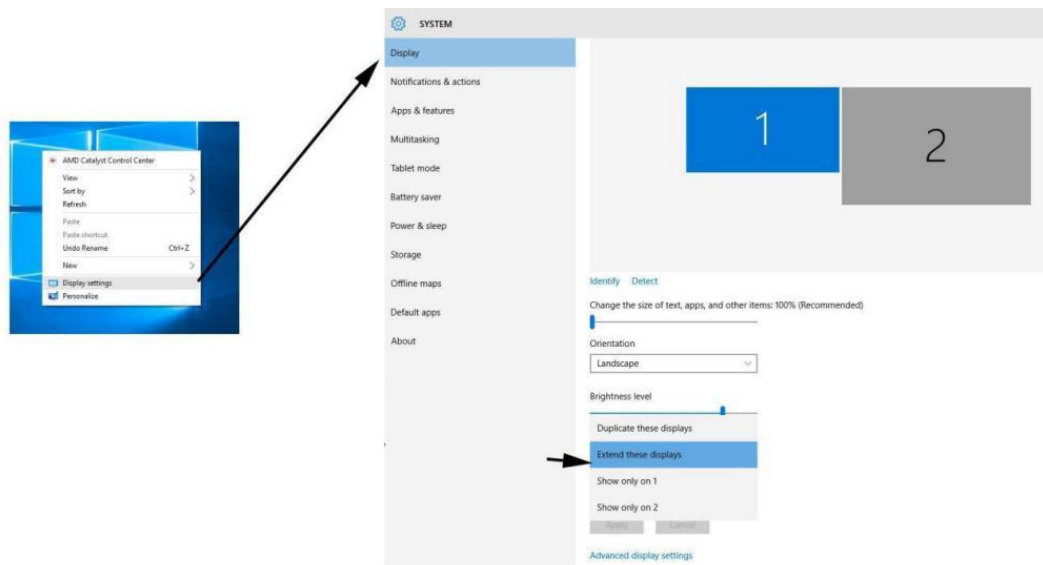


Abbildung3-2. Display setting

4. Übernehmen Sie die Einstellungen und schließen Sie das Fenster.
5. Doppelklicken Sie unten im Benachrichtigungsfeld auf das Treiber-Icon um die Tablet-Einstellungen zu öffnen. Stellen Sie Ihr Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro unter "aktueller Bildschirm" auf Monitor 2. Klicken Sie auf Übernehmen und dann auf Schließen.

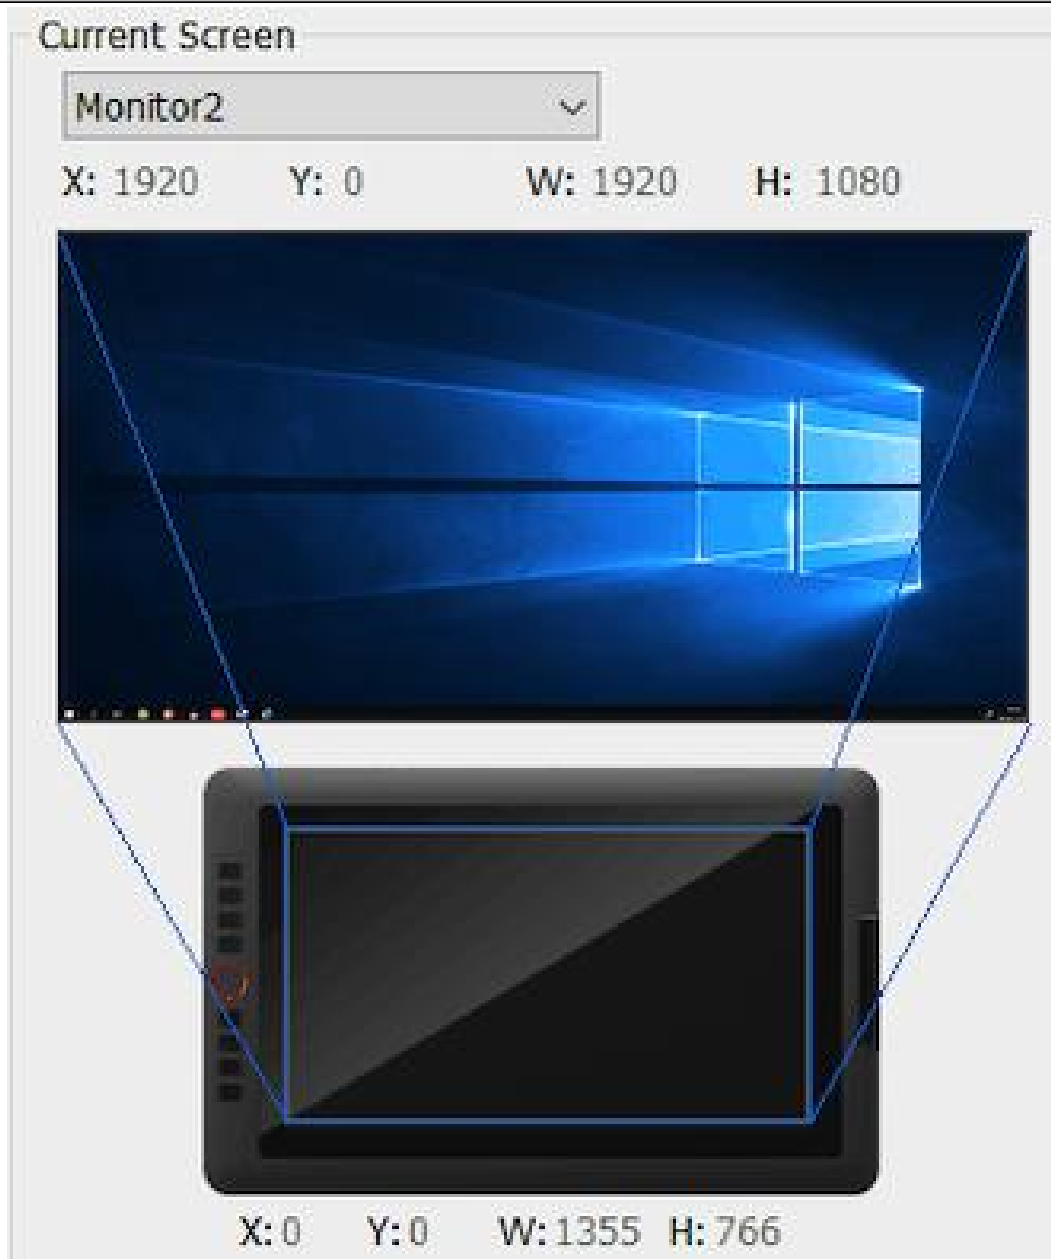


Abbildung 3-3. Current Screen

## Mac

1. Stecken Sie zuerst das USB-Kabel in das Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro. Verbinden Sie dann das HDMI und USB-Kabel (Schwarz & rot) mit Ihrem Computer.
2. Laden Sie die aktuellste Treiberversion auf der XP-Pen Website für Ihr Tablet herunter. Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ".pkg" ausführen.



Abbildung 3-4. Mac driver



3. Folgen Sie den Installations-Anweisungen bis zum Ende.
4. Öffnen Sie "Systemeinstellungen" > "Anzeige" und setzen Sie die Auflösung auf "Standard für Monitor".



Abbildung 3-5. Display

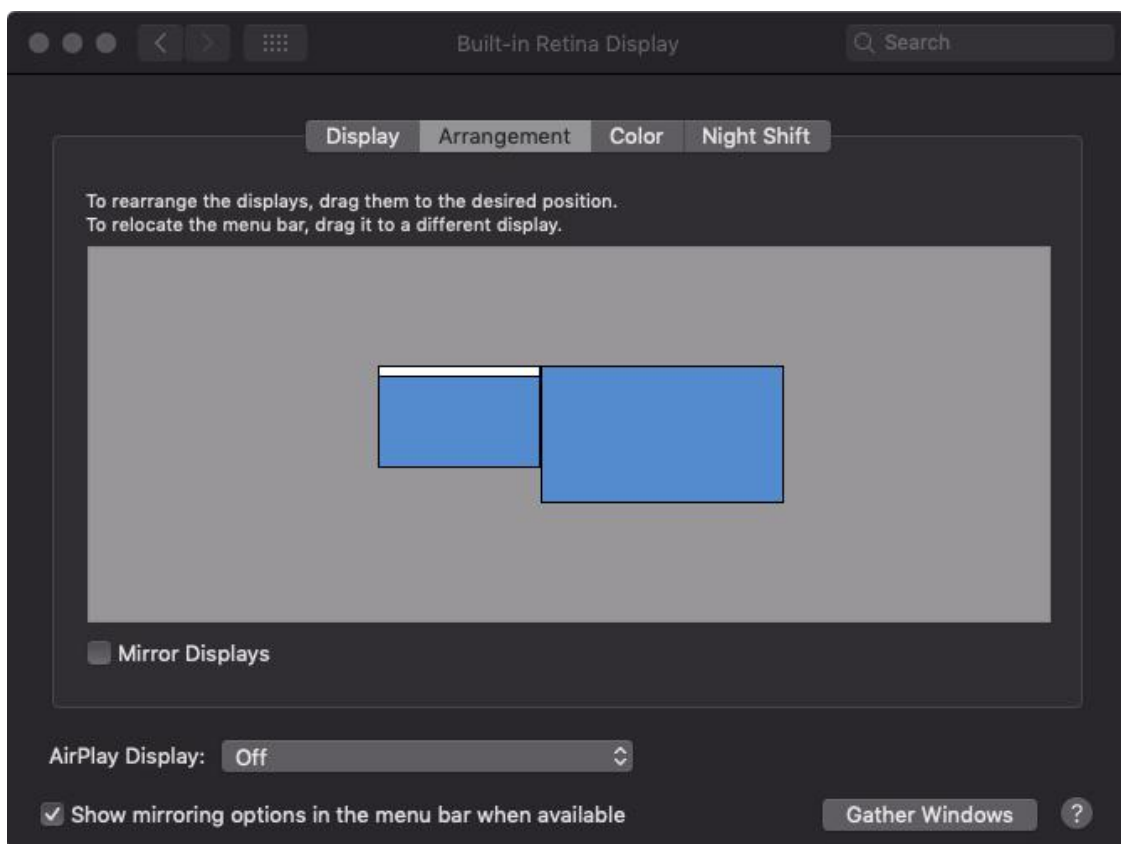


Abbildung 3-6. Arrangement

5. Unter der Registrierkarte "Anordnung" können Sie "Bildschirme synchronisieren" auswählen. Wenn beide Bildschirme synchronisiert sind, sollten beide Monitor-Auslösungen gleich sein.
  - (5.1) Öffnen Sie "Finder" > "Applikationen" > PenTable – "Pen Tablet Setting".
  - (5.2) Unter der Registrierkarte "Monitor" setzen Sie Monitor Mapping auf "iMac/Color LCD".
6. Wenn Monitor spiegeln ausgeschaltet ist, setzen Sie bitte die Auflösung des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pros auf 1920x1080.
  - (6.1) Öffnen Sie "Finder" > "Applikationen" > PenTable – "Pen Tablet Setting".
  - (6.2) Unter der Registrierkarte "Monitor" setzen Sie Monitor Mapping auf "iMac/Color LCD".

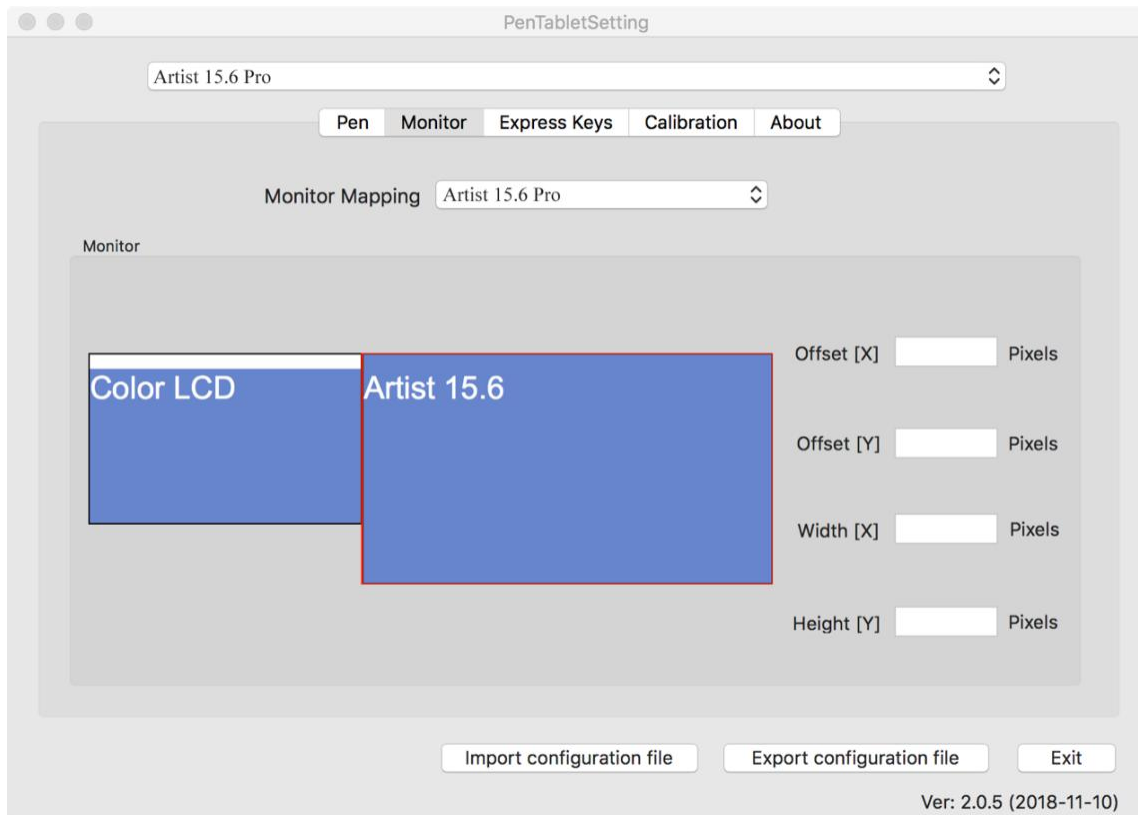


Abbildung 3-7. Monitor

## { IV. Treibereinstellungen UI }

### Windows

Klicken Sie auf das Treibersymbol  in Ihrem Benachrichtigungsfeld

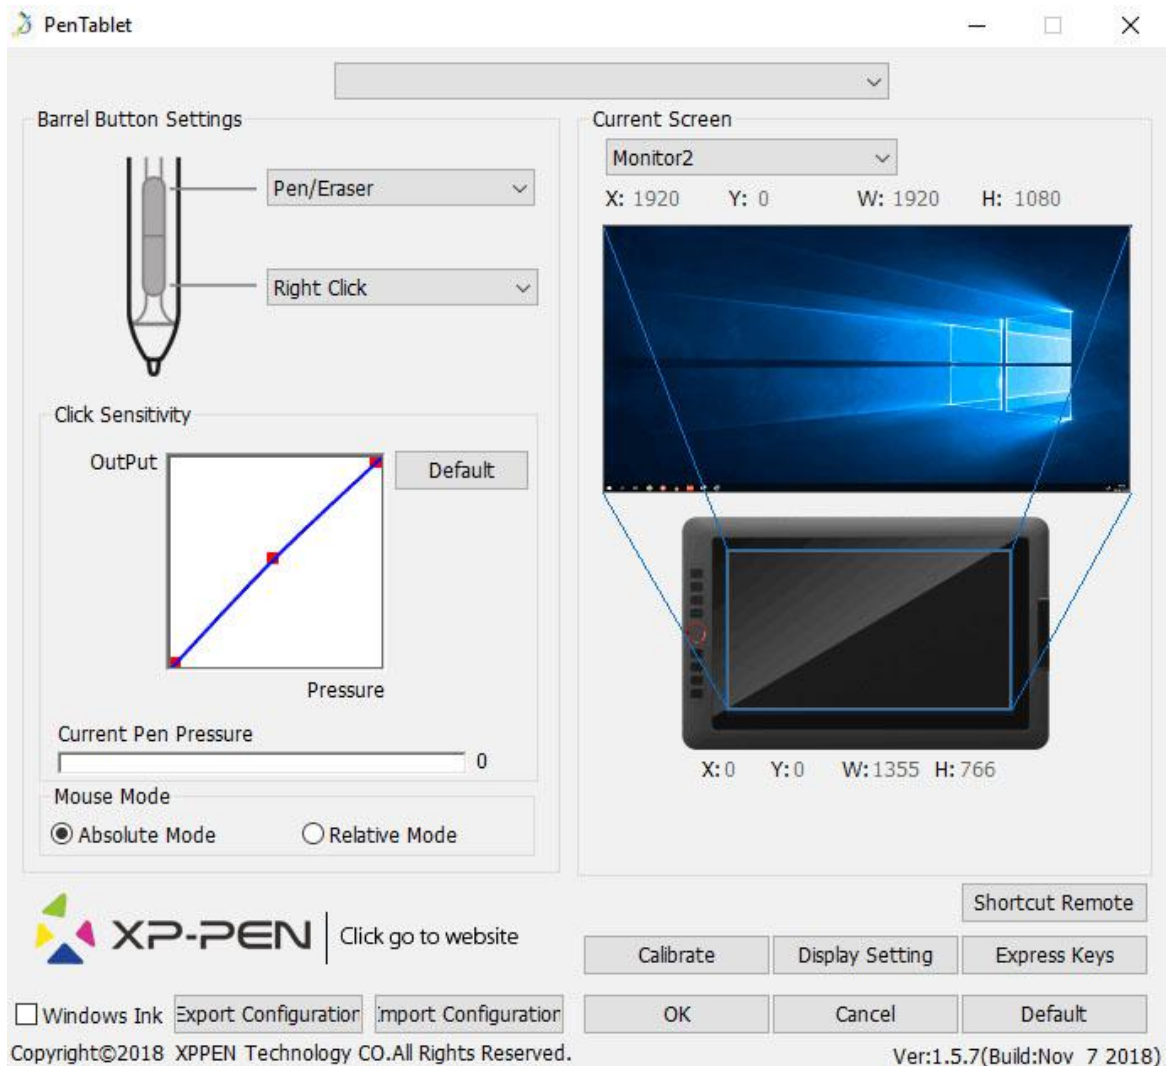


Abbildung. Image 4-1. UI

### 1.1. Einstellungen für Stift-Funktionen

Sie können die Funktionen Ihres Tablet Pens über die Stifttasten anpassen. Wählen Sie die "Funktionseinstellungen des Stifts" aus um benutzerdefinierte Funktionen festzulegen.

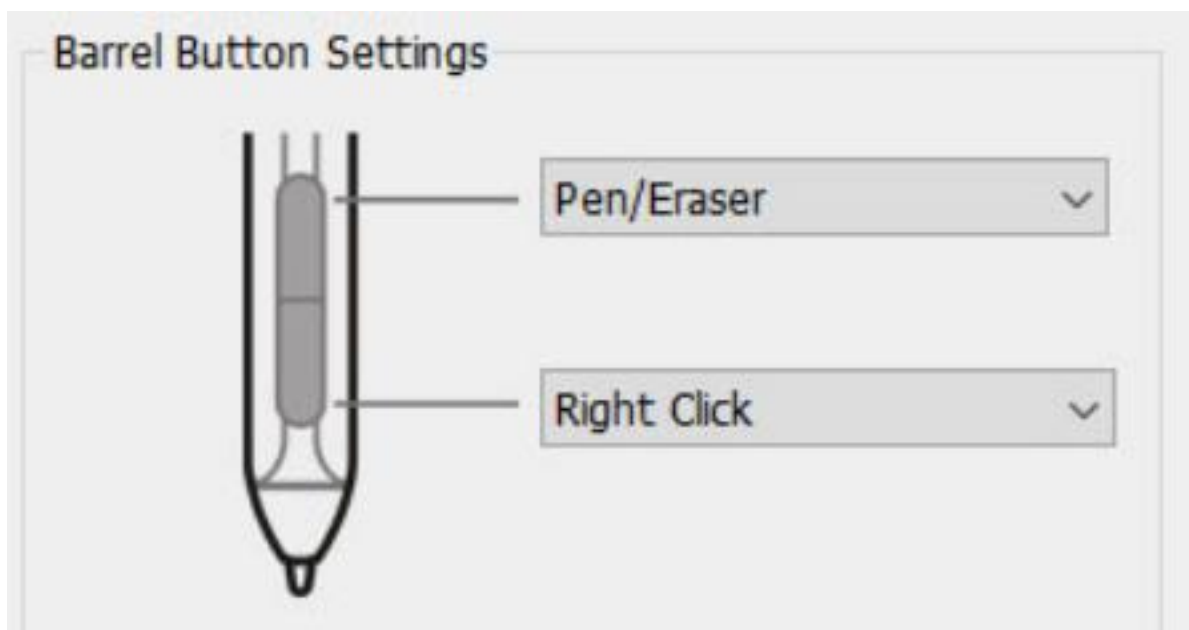


Abbildung 4-2. Pen Functions Setting

## Anmerkungen:

Stift/Radiergummi umschalten

Innerhalb des Arbeitsbereichs können Sie die Funktionen der Stift Tasten zwischen Stift und Radiergummi Modi für kompatible Zeichen-Software umschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf ihrem Monitor angezeigt.

### 1.2. Klick-Empfindlichkeit & aktuelle Stift-Druckempfindlichkeit

Hier können Sie die Stift-Druckempfindlichkeit zwischen "Output" und "Pressure" einstellen. Current Pen Pressure zeigt die aktuelle Druckempfindlichkeit an und kann zum Testen Ihrer Druckempfindlichkeit genutzt werden.

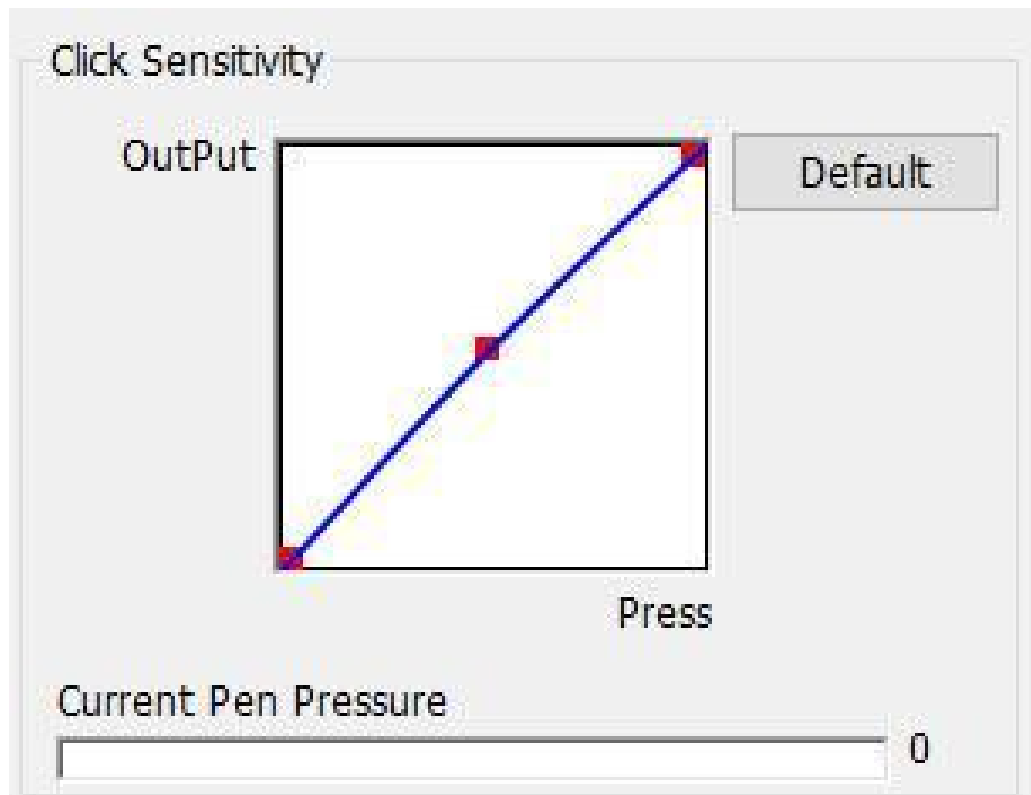


Abbildung 4-3. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

### 1.3. Maus Modi

Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablets entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.

Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablets entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.

## Anmerkung:

Das Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro ist ein Grafik Tablet Monitor. Stellen Sie deshalb den absoluten Modus ein, um einen Stylus und Cursor Versatz zu vermeiden.



Abbildung 4-4. Mouse Mode

#### 1.4. Aktueller Bildschirm

Das Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro kann für die Nutzung eines Einzel- oder Dual-Monitors konfiguriert werden. Generell sollte er auf "Monitor 1" oder "Monitor 2" eingestellt sein.

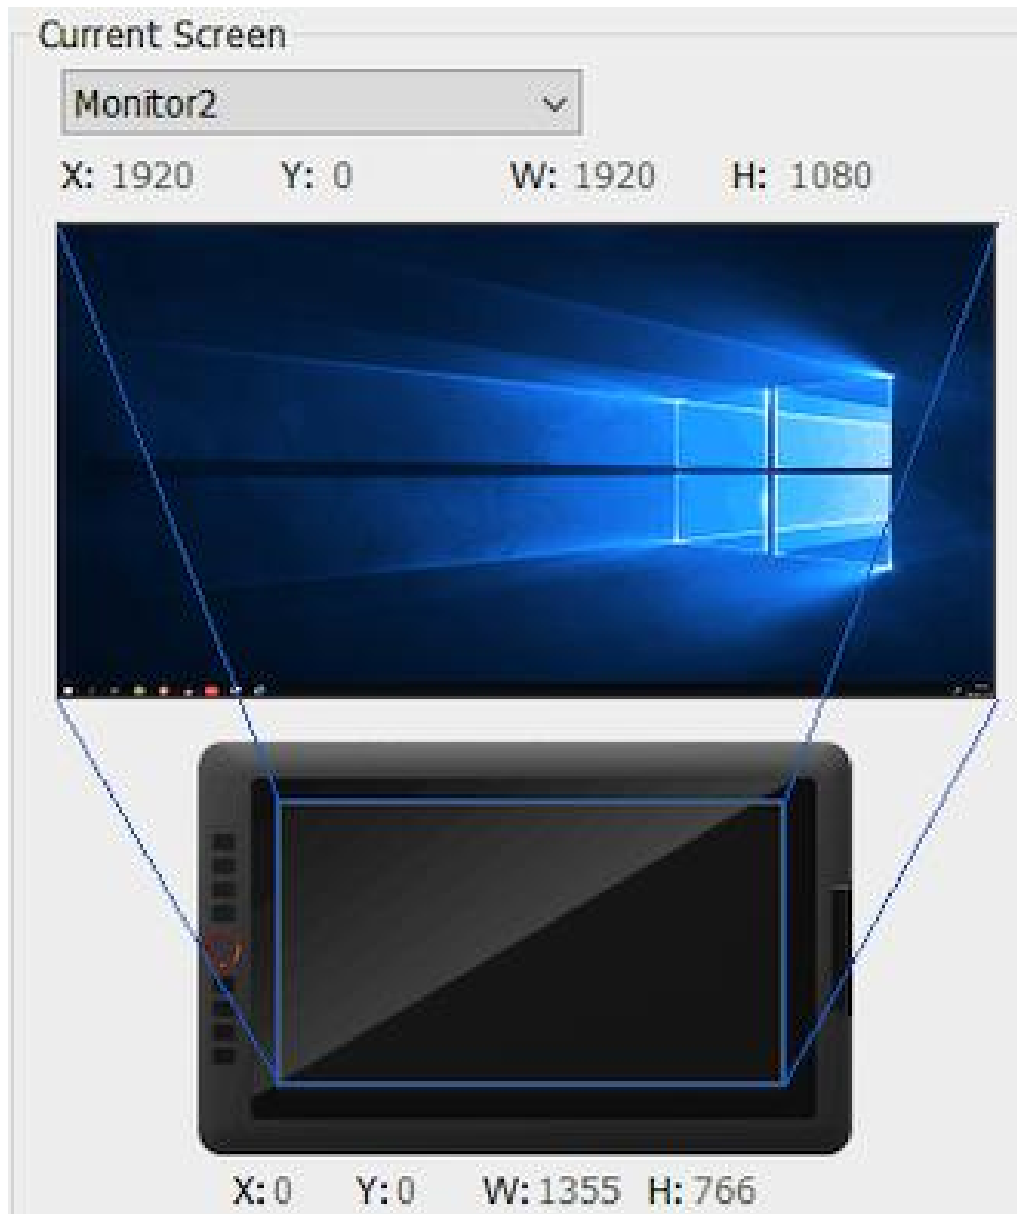


Abbildung 4-5. Current Screen

#### 1.5. Windows Ink

Diese Möglichkeit kann hier an- und ausgeschaltet werden. Das Einschalten ermöglicht die Unterstützung für Windows Ink und Applikationen, welche mit Windows Ink ausgeführt werden.



Abbildung 4-6. Windows Ink

## 1.6. Import & Export Profiles




Abbildung 4-7. Export & Import

Sie können die "Konfiguration des Import/Exports-Profiles"-Funktion benutzen, um Ihre Stiftasten-Belegung zu speichern/laden, sowie auch die Ihrer Schnellzugriffstasten.

### Anmerkung:

Wenn Sie Ihre Stiftasten und Schnellzugriffstasten belegt haben, klicken Sie zum Speichern auf den OK Button und schließen Sie das Einstellungsmenu. Öffnen Sie die Tablet-Einstellungen erneut und klicken Sie auf "Konfiguration des Export-Profiles".

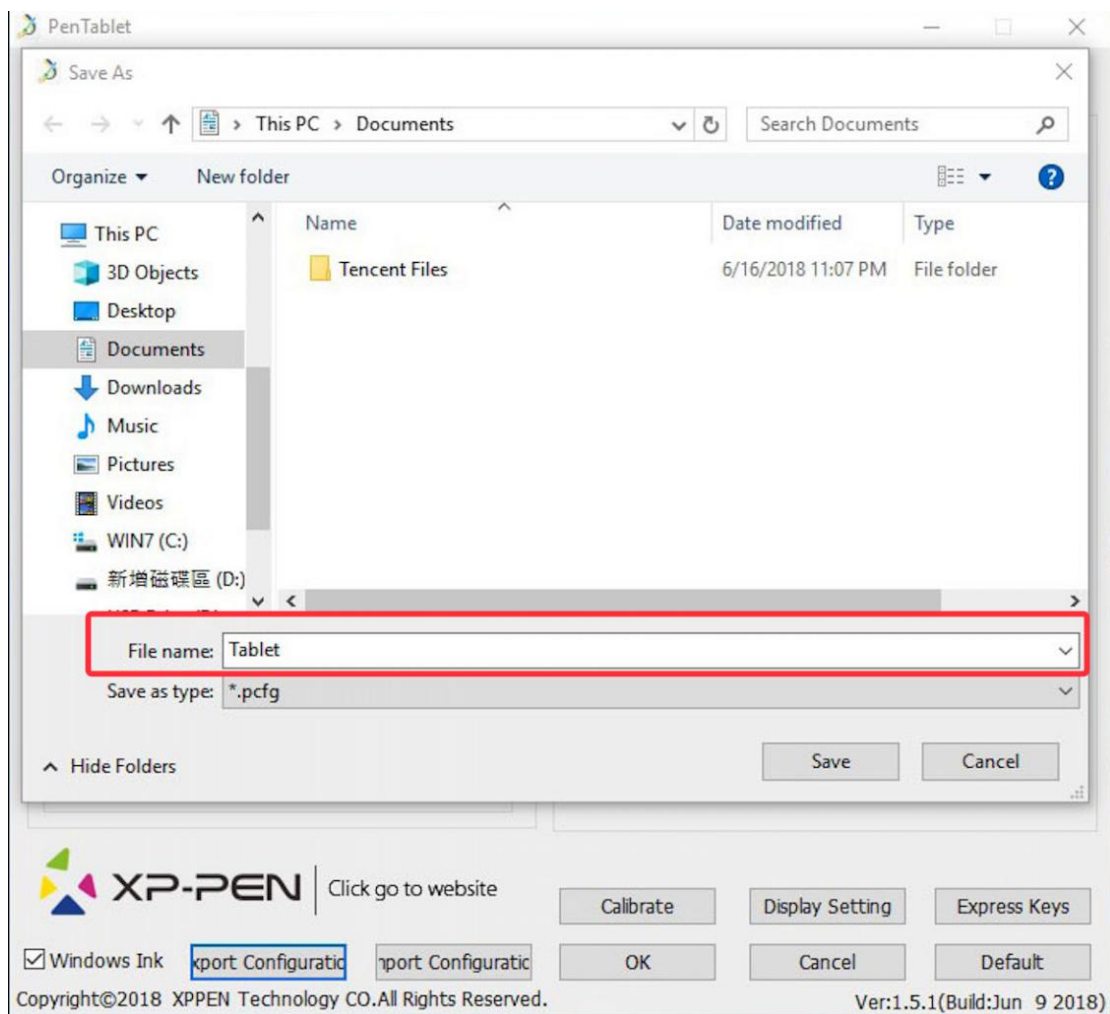


Abbildung 4-8. Export Profile

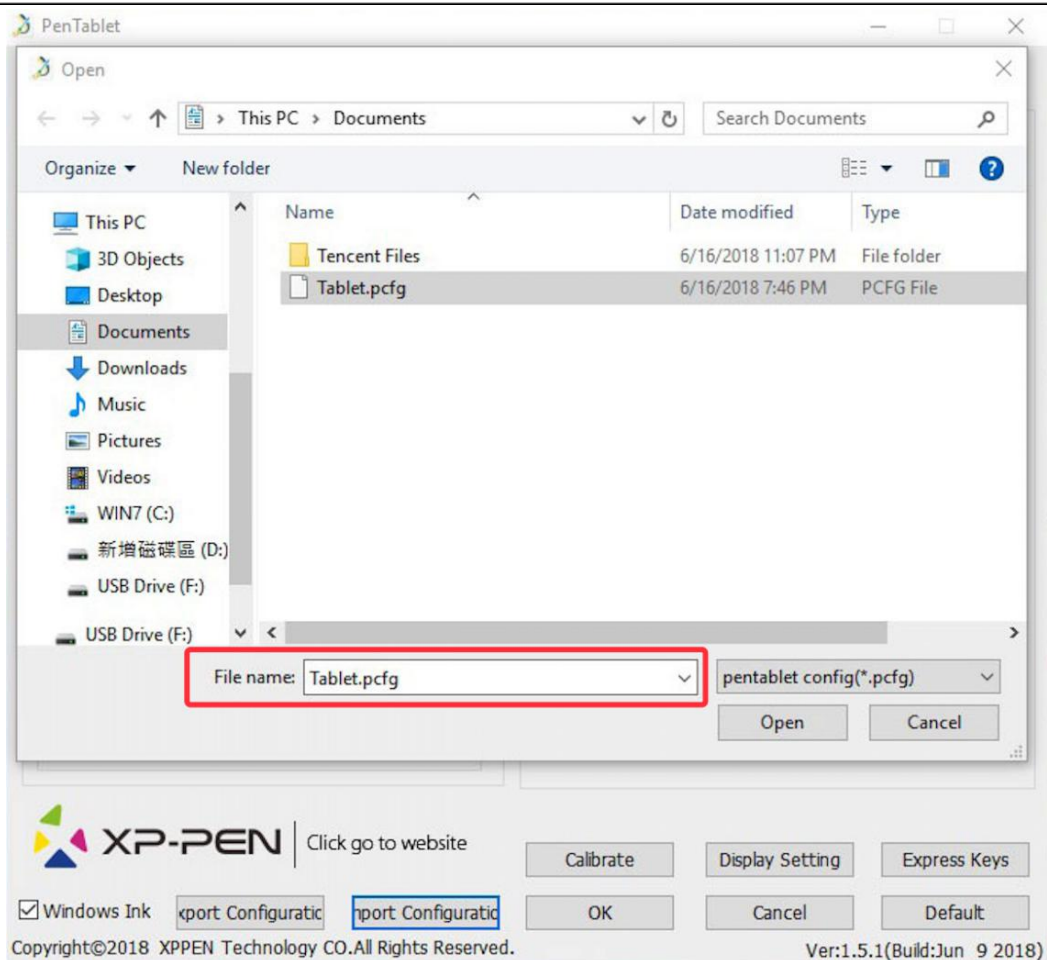


Abbildung 4-9. Import Profile

## 1.7. Kalibrierung

Die Registrierkarte Kalibrierung ermöglicht es Ihnen, Ihr Tablet zu kalibrieren.




Abbildung 4-10. Calibration

## 1.8. Display Setting

- Farbtemperatur: Verwenden Sie dies, um die Farbbalance des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro anzupassen.
- Benutzer: Verwenden Sie dies, um die Rot-, Grün- und Blau-Kanäle auf dem Display des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro anzupassen. Auch Helligkeit und Kontrast können hier eingestellt werden.
- Rotieren: In dieser Registrierkarte können Sie das Display des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro drehen.

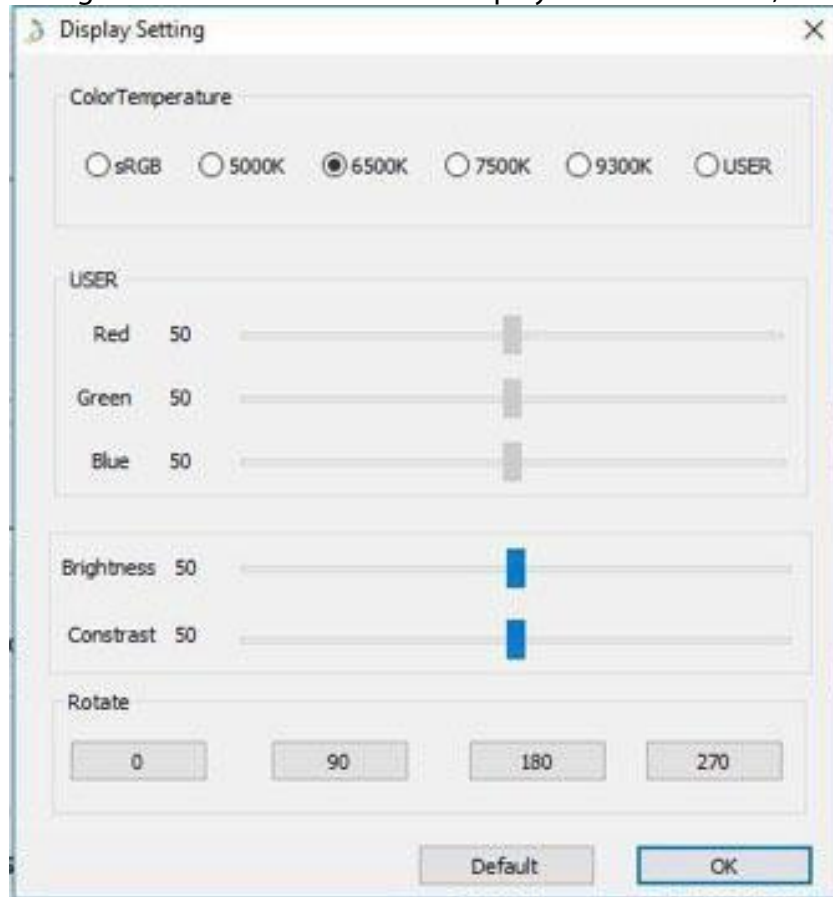


Abbildung 4-11. Display Setting

### Anmerkungen:

- Wenn Sie die Drehen-Funktion aktivieren, müssen Sie auch Ihr Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro drehen.
- Zuerst müssen Sie das Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro auf "auf diese Anzeige erweitern" einstellen. Danach ermöglicht es Ihnen die Drehung zu ändern.

## 1.9. Einstellungen für Schnellzugriffstasten

### Anmerkungen:

- Die Schnellzugriffstasten des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro sind für Tastaturen im US English Format designed. Bei anderen Version könnten Fehler auftreten.
- Die Standardeinstellungen sind die Schnellzugriffstasten des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro auf die Standard-Tastaturbefehle von Photoshop ausgelegt.
- Sie müssen dem Drehschalter eine Tastenbelegung aus der Switch Funktion zuweisen.

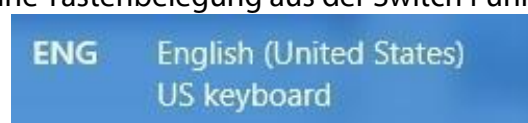


Abbildung 4-12. Keyboard

Deaktivieren der Schnellzugriffstasten: Wenn Sie Diese aktivieren, werden alle Funktionen der Schnellzugriffstasten deaktiviert.

Versteckte Hinweise: Wenn Sie Diese freischalten und eine beliebige Expresstaste drücken, wird diese Nachricht nicht am unteren Rand ihres Bildschirms auftauchen.



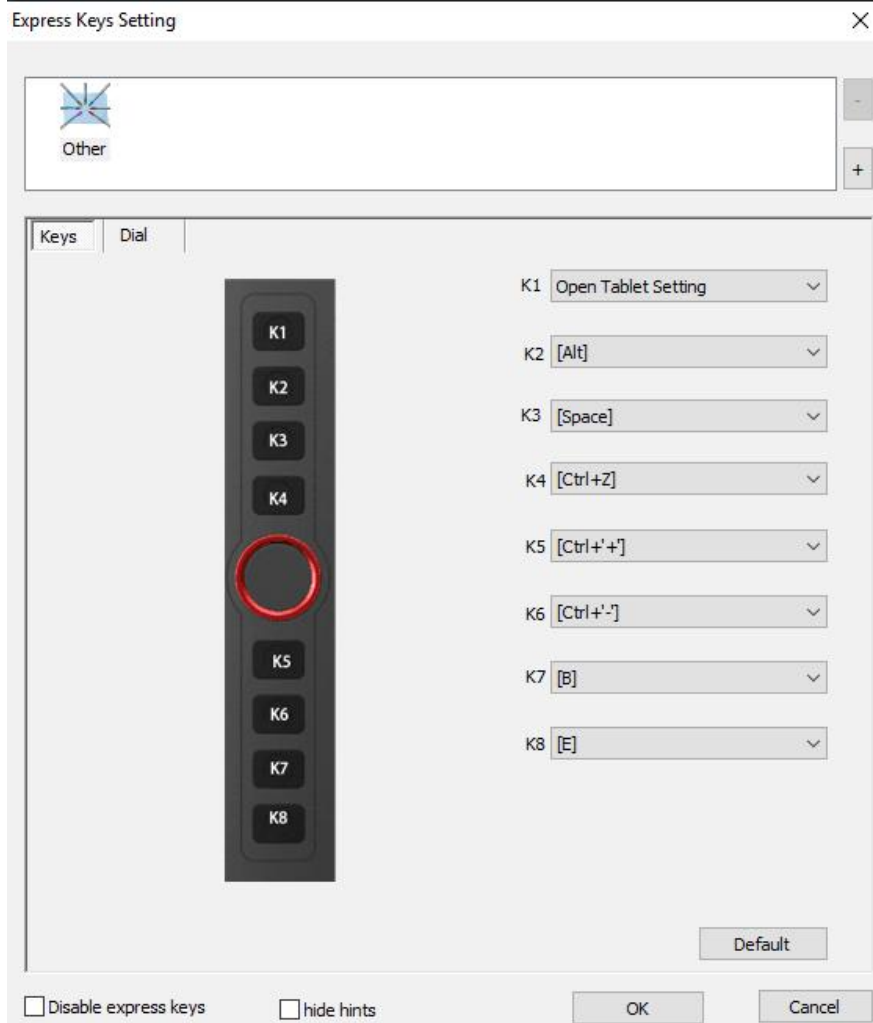


Abbildung 4-13. Keys

Hier können Sie die Funktionen der Schnellzugriffstasten festlegen. Nutzen Sie die Option "Definition", um benutzerdefinierte Tastatureingaben einzustellen.

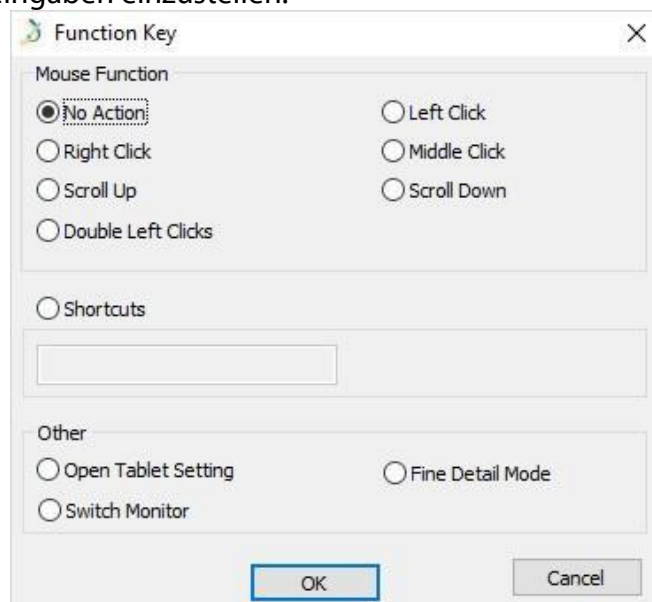


Abbildung 4-14. Function Key

### Anmerkung:

Der Fine Detail Mode ermöglicht es Ihnen, den aktiven Bereich Ihres Tablets für Detailarbeiten auf einen kleinen Teil des Bildschirms einzugrenzen.

**Sie können für jede Software eine andere Tastaturbelegung vornehmen.**

a. Klicken Sie auf den "+" Button, um das Programm auszuwählen.

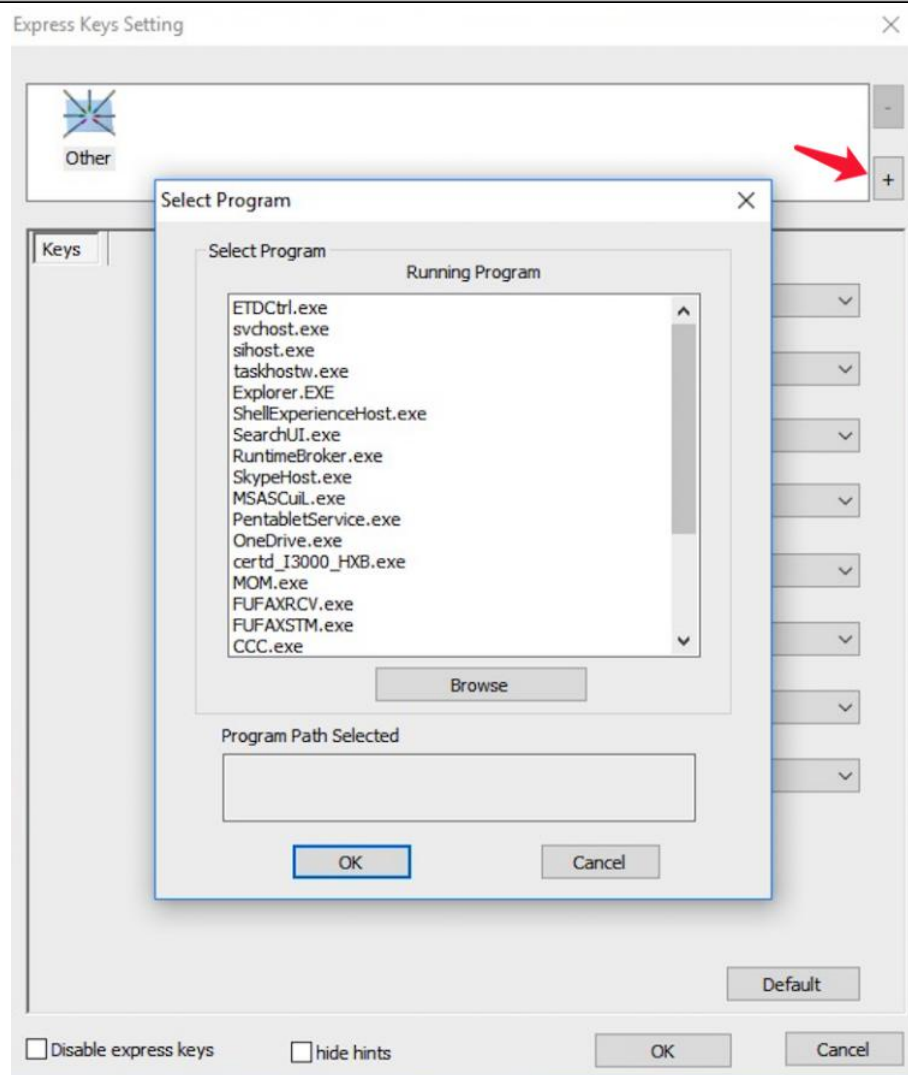


Abbildung 4-15. Select Program

b. Sie können Default oder Browser nutzen, um die Software Ihrer Wahl auszuwählen.

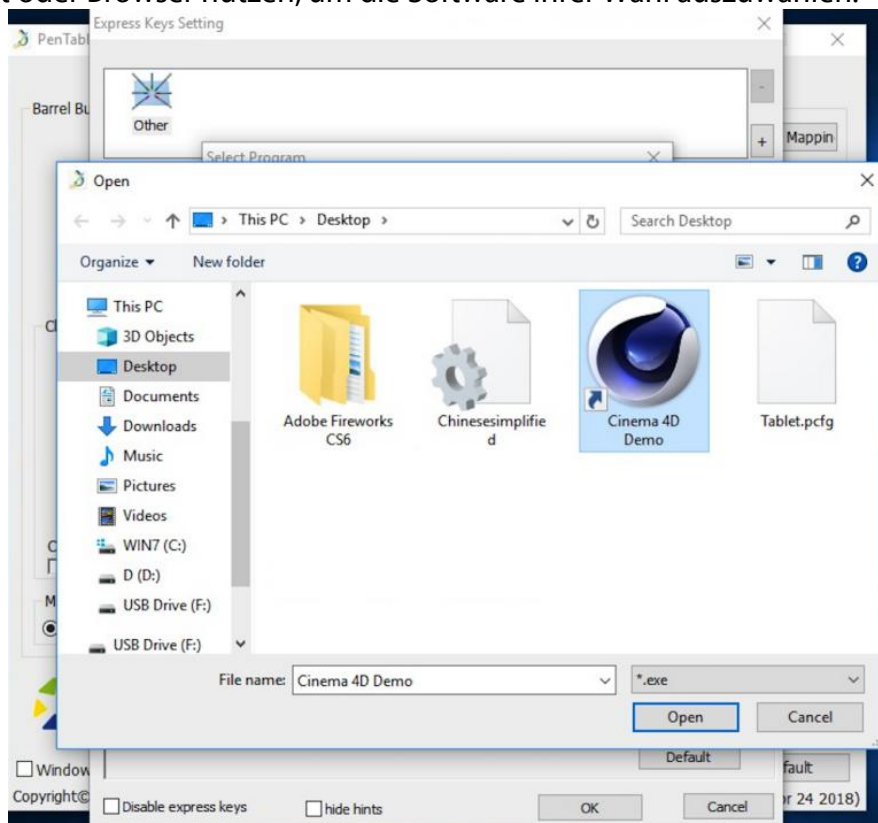


Abbildung 4-16. Select Program

c. Kehren Sie zur Registrierkarte Tastaturbefehle zurück. Klicken Sie auf das Tablet Icon und richten Sie anschließend ihre Tastaturbefehle ein. Wenn Sie fertig sind, können Sie auf OK klicken und das Einstellungs Menü verlassen.

**Sie können für jedes Dial eine andere Software auswählen**

a. Klicken Sie zunächst auf das Software Icon. Gehen Sie dann zur Registrierkarte Dial.

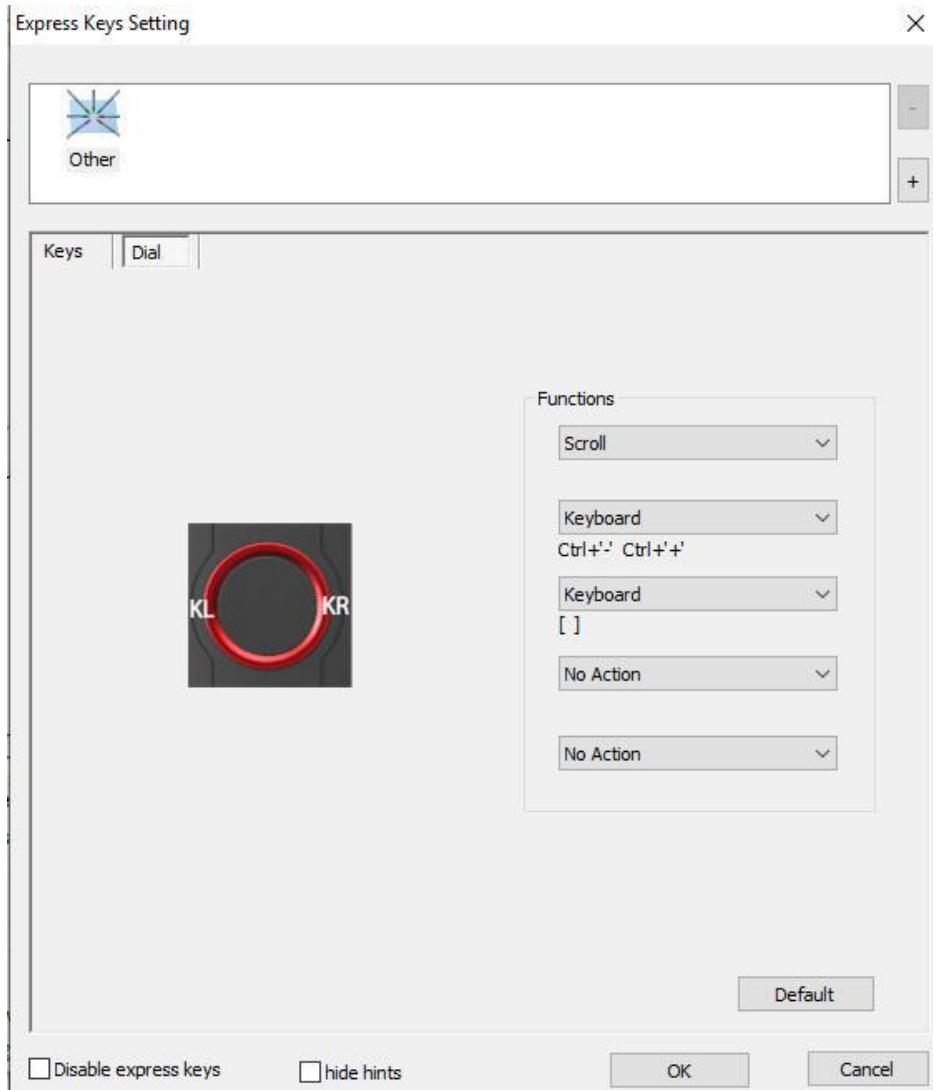


Abbildung 4-17. Dial

b. Wählen sie bei jeder Drehschalter-Funktion "Function key" aus.

c. In der Registrierkarte "Einstellungen können" sie "KL" und "KR" mit verschiedenen Tastenbelegungen wie Strg+ & Strg- versehen.

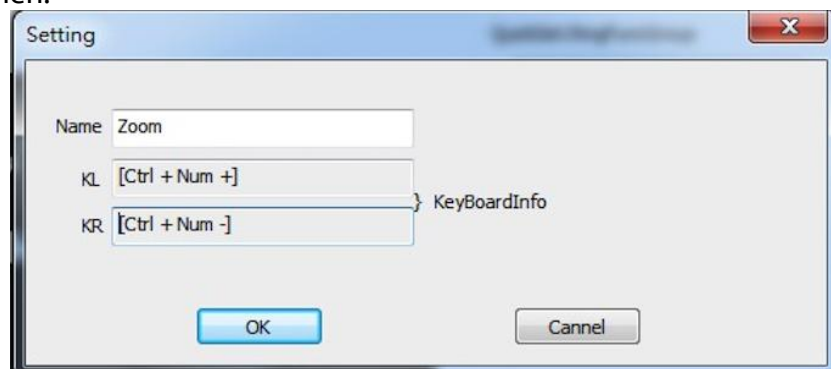


Abbildung 4-18. Setting

## 1.10. Standardeinstellungen

Sie können auf den Standardeinstellungs-Button klicken, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

## 1.11. XP-Pen Logo

Mit einem Klick auf unser Logo, gelangen Sie auf unsere Webseite.



Abbildung 4-19. XP-Pen logo

## Mac

Um die Treibereinstellungen des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro zu öffnen, nutzen Sie den Finder - Application - PenTabletSetting



Abbildung 4-20. Tablet Setting

## 1.1. Pen

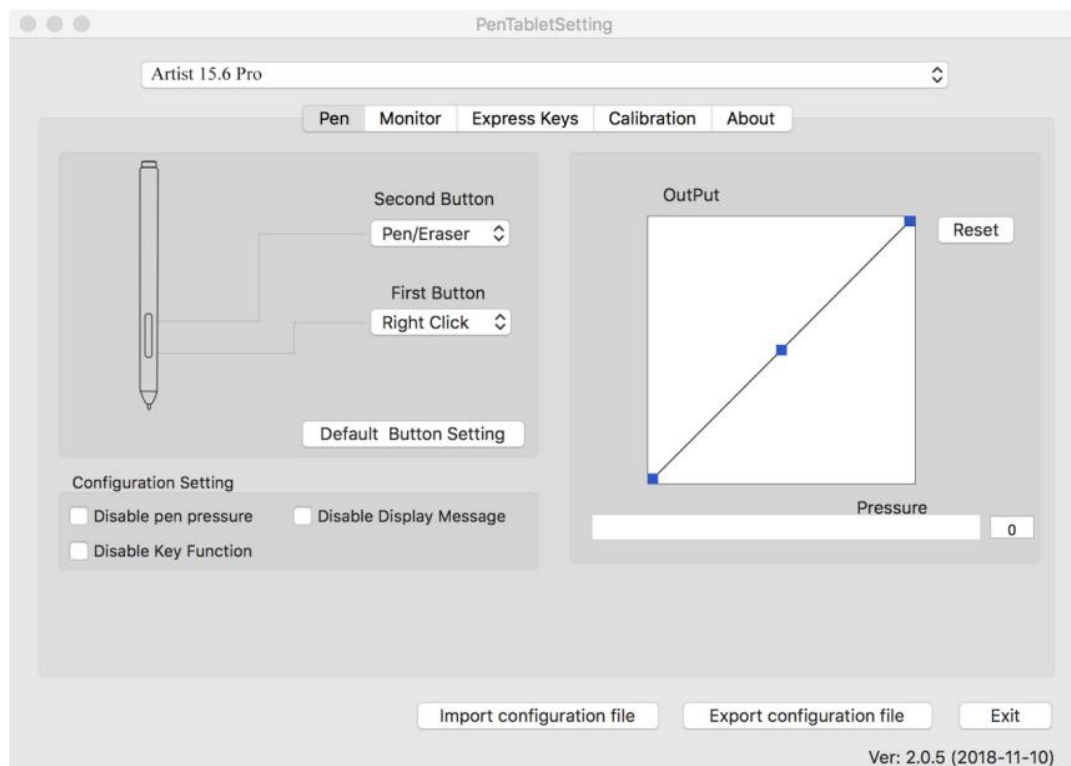


Abbildung 4-21. Mac UI

- In dieser Registrierkarte können Sie die Funktionen Ihrer Stylus Stiftbelegungen individualisieren, Ihre Druckempfindlichkeit einstellen und den Stift-Druck testen.
- Klicken Sie auf "Default Button Setting", um zu den Einstellungen des Herstellers zurückzukehren.

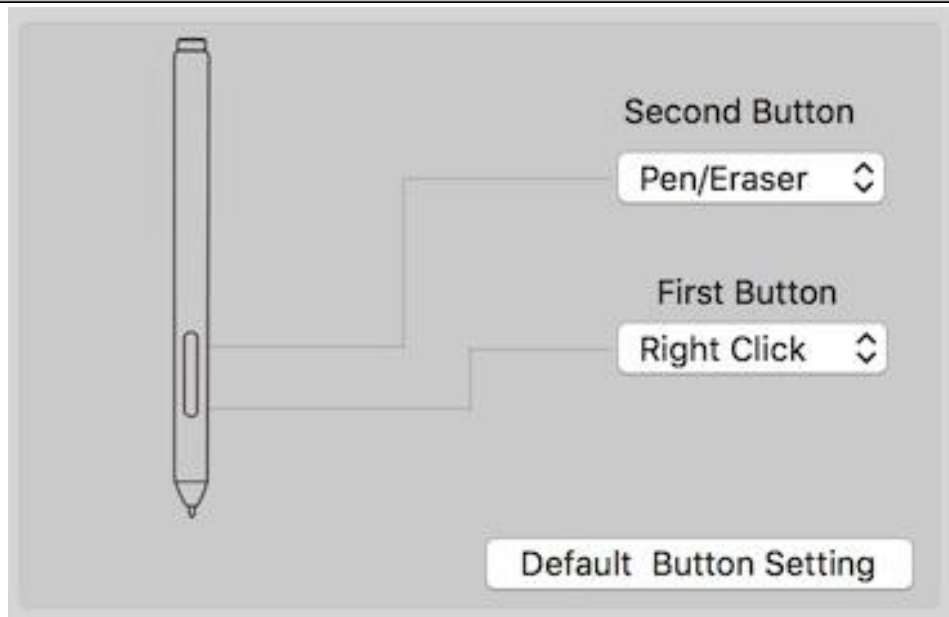


Abbildung 4-22. Pen

### Anmerkung:

Umschalten zwischen Stift/Radiergummi-Modus

Wenn sich der Stylus im Arbeitsbereich des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro befindet, drücken Sie die zugewiesene Stiftestaste, um zwischen den Stift und Radiergummi-Modi in kompatibler Zeichensoftware hin und her zu schalten. Der ausgewählte Modus wird Ihnen kurz angezeigt.

- Deaktivieren der Druckempfindlichkeit: Wenn die Funktion "Druckempfindlichkeit deaktivieren" aktiviert ist, können Sie die Druckempfindlichkeits-Funktion deaktivieren.
- Deaktivieren der Schnellzugriffstasten-Funktion: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden alle Schnellzugriffstasten-Funktionen deaktiviert.
- Deaktivieren der Bildschirmenachrichtigung: Wenn Sie diese Funktion aktivieren und eine beliebige Schnellzugriffstaste drücken, wird diese Nachricht nicht mehr am unteren Bildschirmrand erscheinen.



Abbildung 4-23. Configuration Setting

- Output: Hier können Sie Ihre Druckempfindlichkeit auf "Output" oder "Press" Empfindlichkeit setzen. Hier wird Ihnen ihre aktuelle Druckempfindlichkeitsstufe auf ihrem Tablet angezeigt, was Sie zum testen der Druckempfindlichkeit nutzen können.

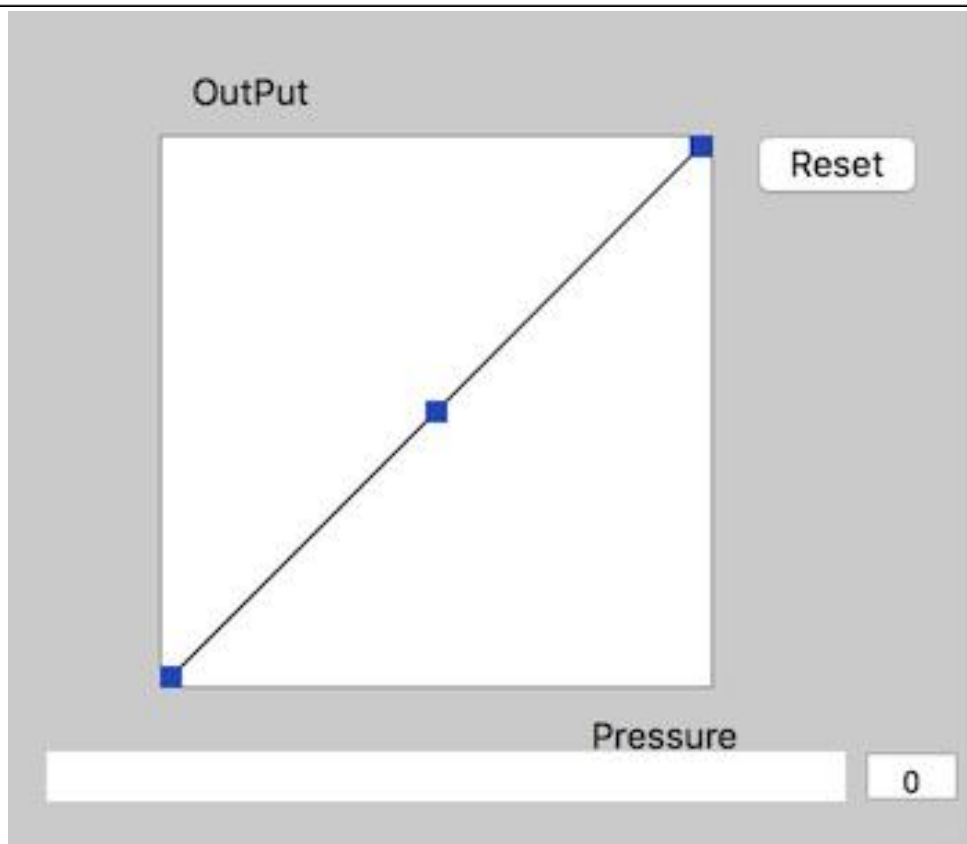


Abbildung 4-24. Output

e. Import/Export-Profile-Funktion: Sie können diese Funktion benutzen, um Ihre Stiftasten-Belegung zu speichern/laden, sowie auch die Ihrer Schnellzugriffstasten.



Abbildung 4-25. Import & Export Profiles

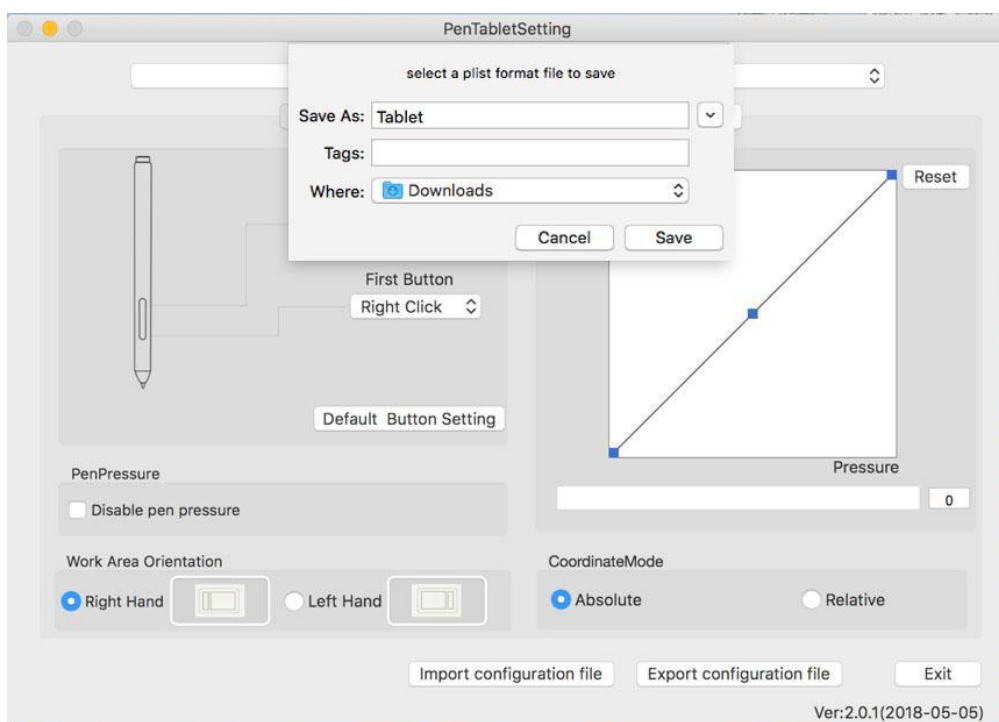


Abbildung 4-26. Export configuration file

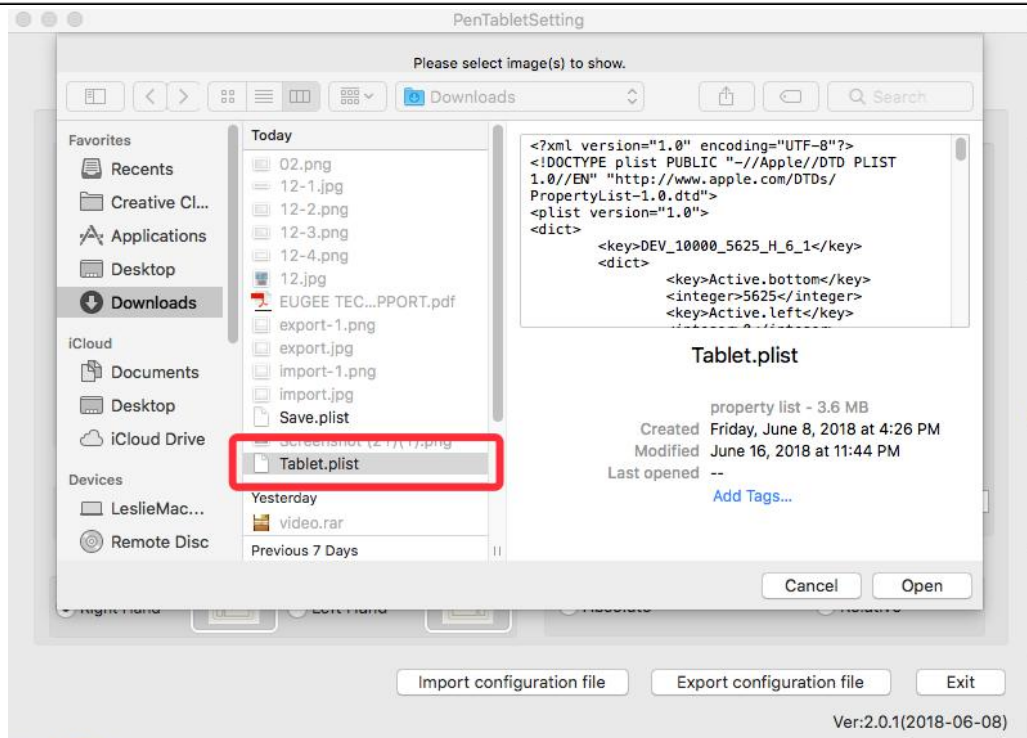


Abbildung 4-27. Import configuration file

## 1.2. Monitor

Die Registrierkarte "Monitor" ermöglicht Ihnen die Konfiguration zur Benutzung Ihres Tablets mit ein oder zwei Monitoren

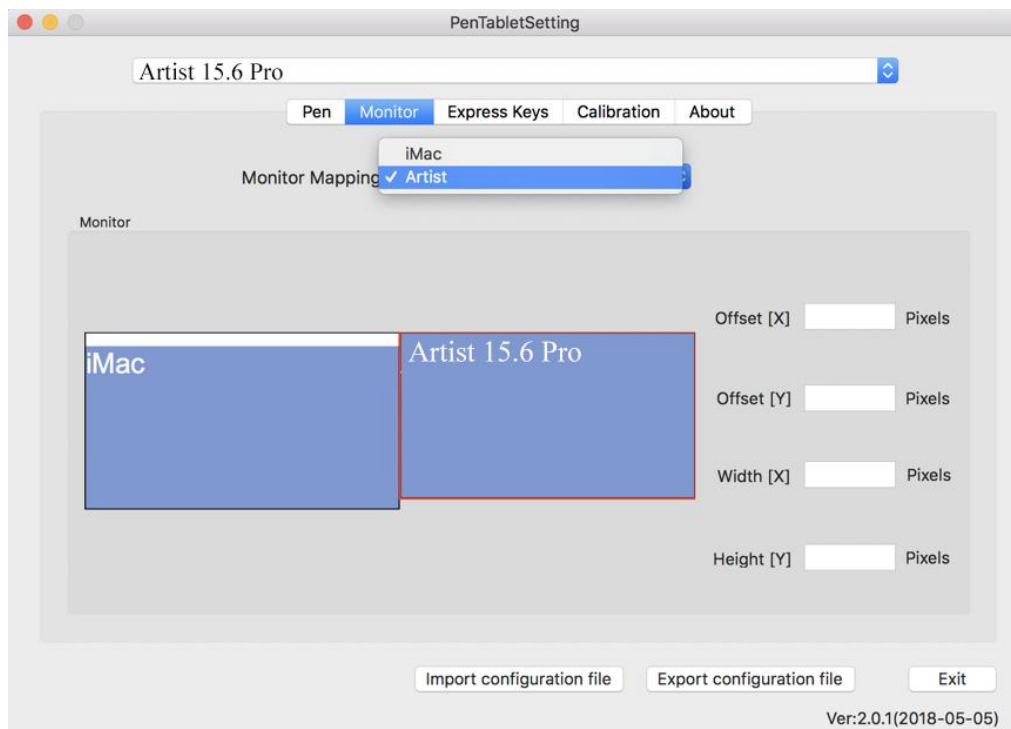


Abbildung 4-28. Monitor

## 1.3. Schnellzugriffstasten

### Anmerkungen:

- Die Schnellzugriffstasten des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro sind für Tastaturen im US English Format designed. Bei anderen Version könnten Fehler auftreten.
- Die Standardeinstellungen sind die Schnellzugriffstasten des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro auf die Standard-Tastaturbefehle von Photoshop ausgelegt.
- Sie müssen dem Drehschalter eine Tastenbelegung aus der Switch Funktion zuweisen.



Abbildung 4-29. Express Keys

Unter der Registrierkarte "Tastenbelegung" können Sie den Schnellzugriffstasten des Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro ihre präferierten Funktionen zuweisen. Nutzen Sie die Option "Reset Customer Defined", um benutzerdefinierte Tastatureingaben vorzunehmen.

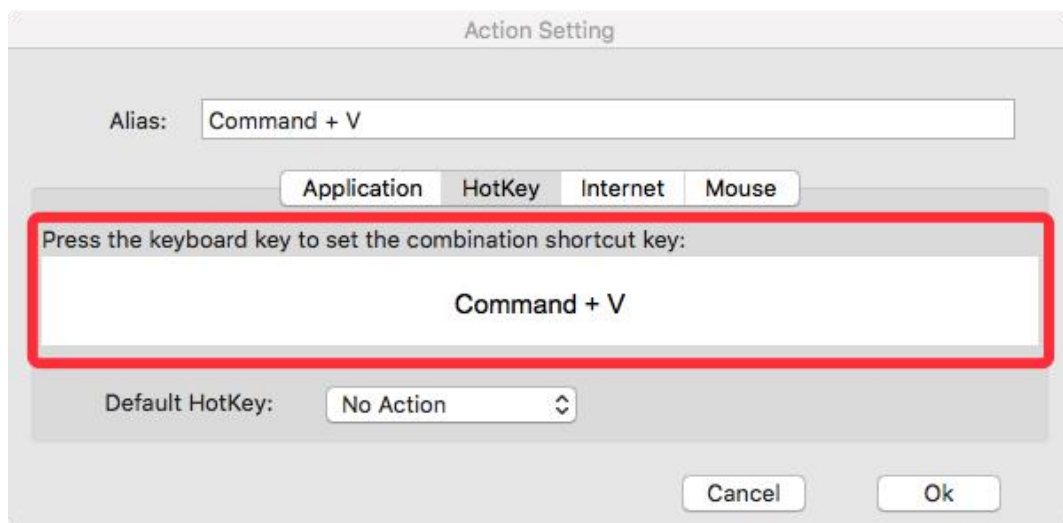


Abbildung 4-30. Action Setting

**Sie können für jede Software eine andere Tastaturbelegung vornehmen.**

a. Klicken Sie auf den "+" Button, um das Programm auszuwählen.



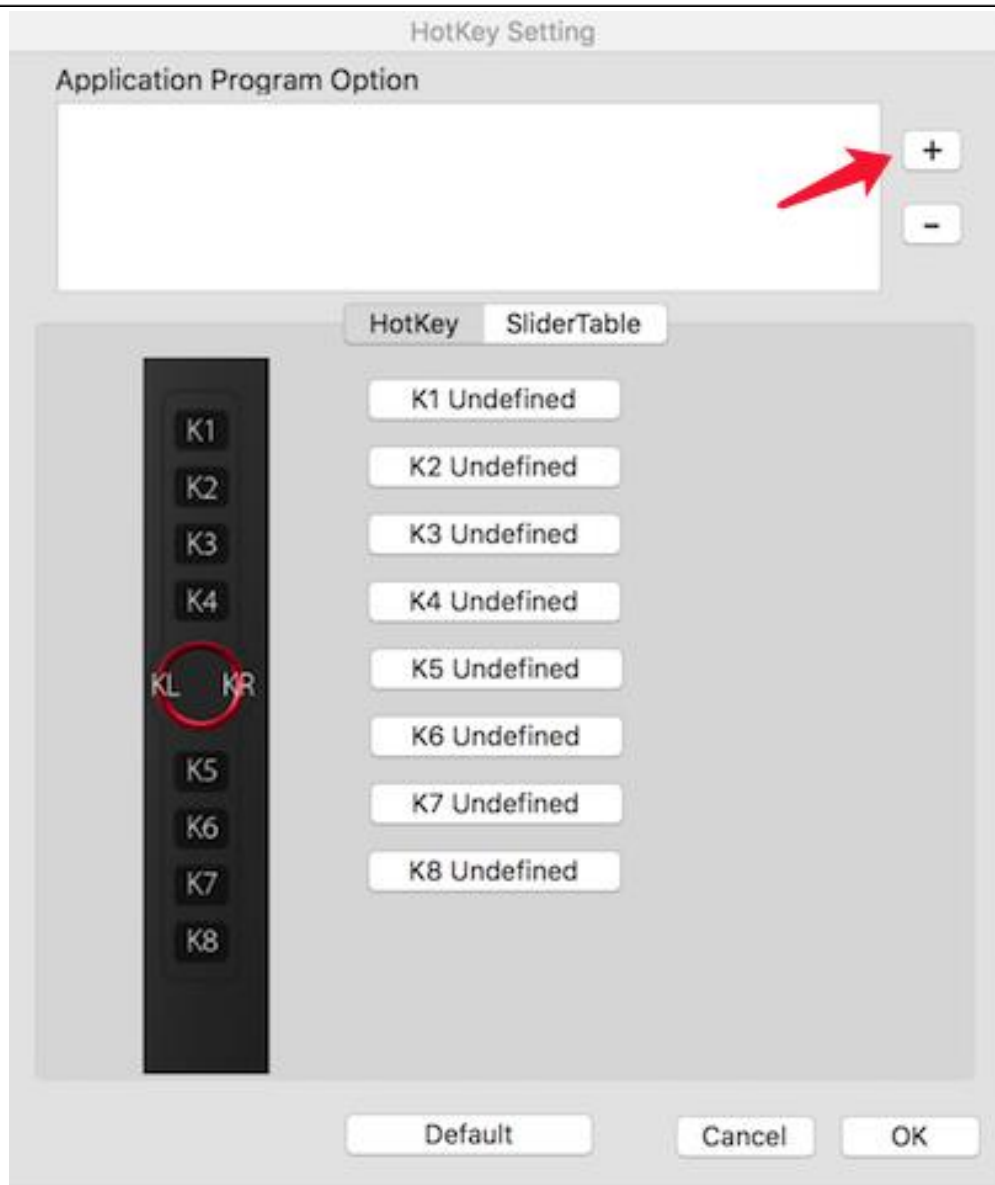


Abbildung 4-31. Select Program

b. Wählen Sie Ihre Software.

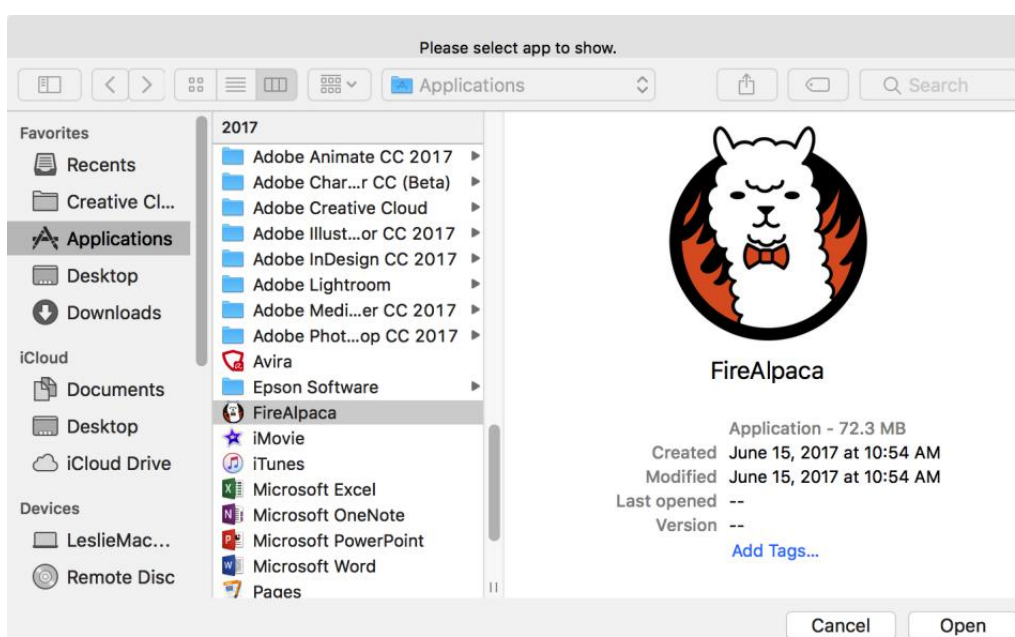


Abbildung 4-32. Select Program

- c. Kehren Sie zur Registrierkarte "Tastaturbefehle" zurück. Klicken Sie auf das Tablet Icon und richten Sie anschließend Ihre Tastaturbefehle ein. Wenn Sie fertig sind, können Sie auf OK klicken und das Einstellungs Menü verlassen.

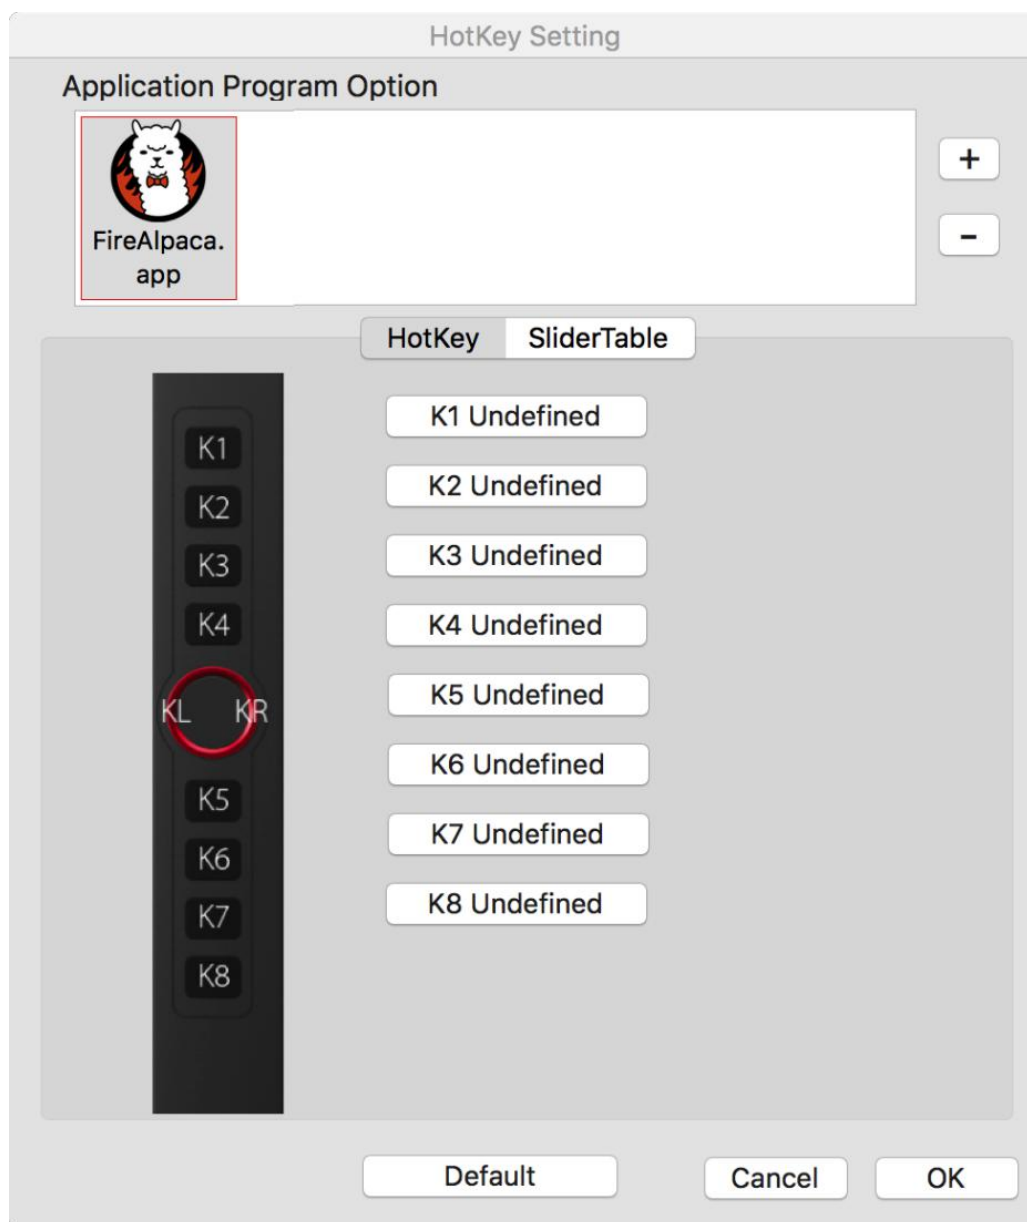


Abbildung 4-33. Hot Key

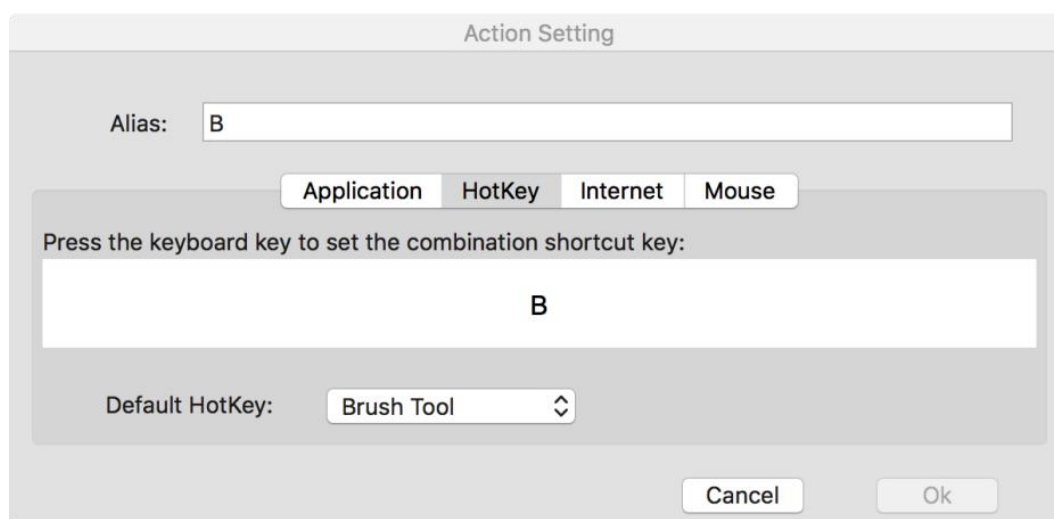


Abbildung 4-34. Action Setting

## Sie können für jedes Dial eine andere Software auswählen

a. Klicken Sie zunächst auf das Software Icon und gehen Sie dann zur Registrierte Dial.

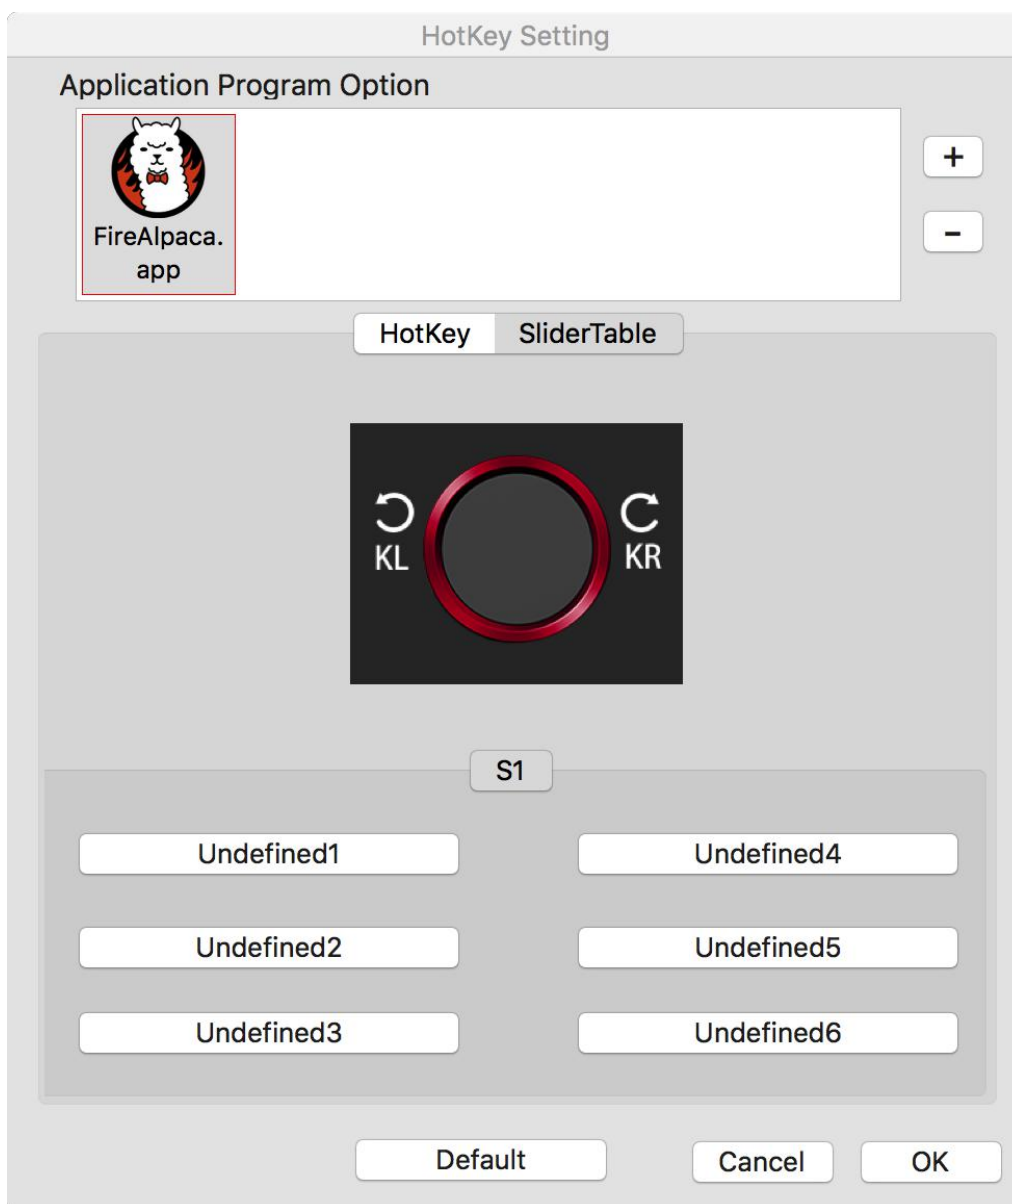


Abbildung 4-35. Slider

b. Klicken Sie auf jede Drehschalter-Funktion.

c. In der Registrierte Karte "Einstellungen" können sie "Left HotKey" und "Right Hotkey" mit anderen Tastenbelegungen wie Strg+ & Strg- versehen.

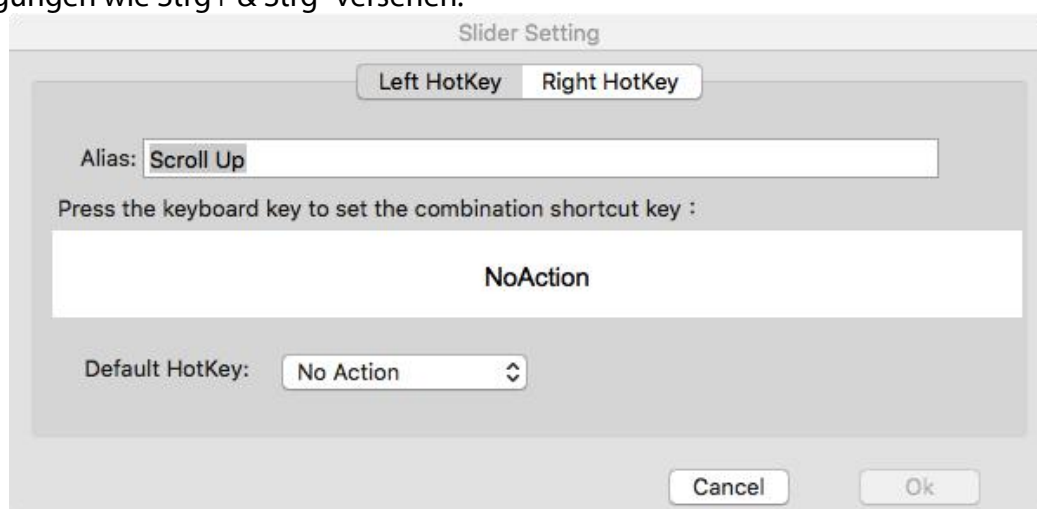


Abbildung 4-36. Slider Setting

## 1.4. Kalibrierung

Der Calibration Tab ermöglicht es Ihnen, Ihr Tablet zu kalibrieren oder Ihr Display zu drehen. Um zu kalibrieren, klicken Sie auf Calibration und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

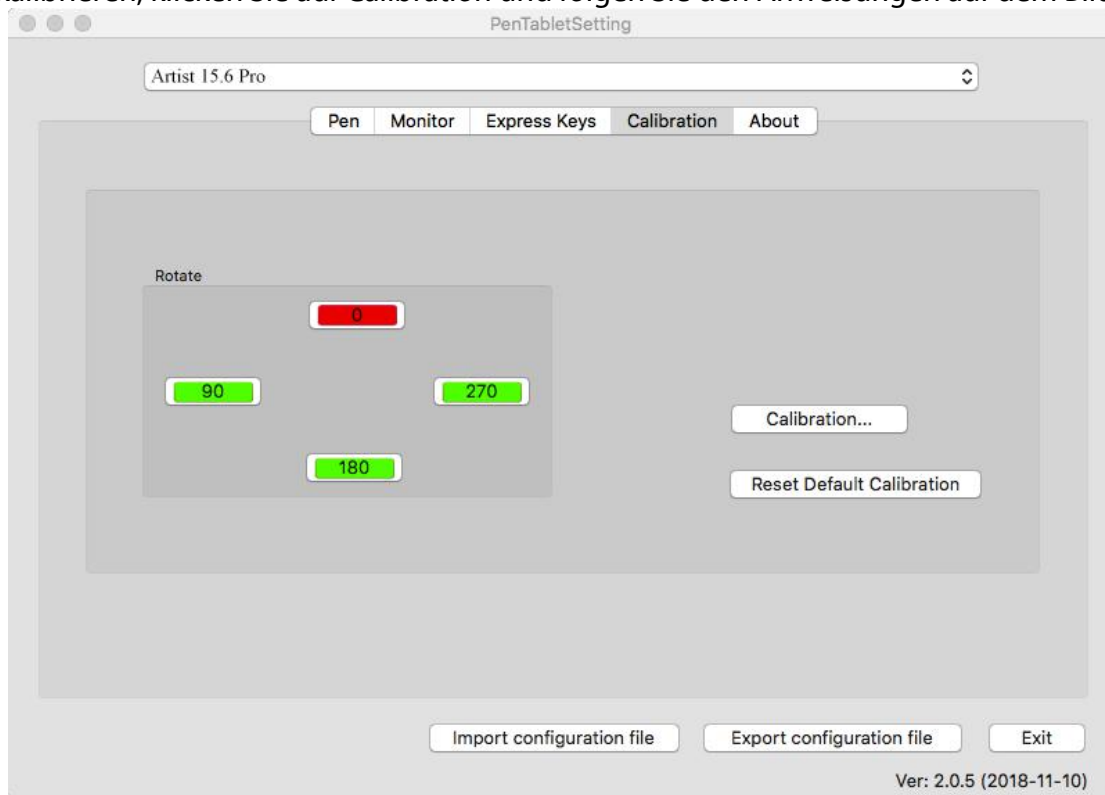


Abbildung 4-37. Calibration

## 1.5. Über

Diese Registrierkarte zeigt die aktuelle Version Ihrer installierten Treibersoftware an.

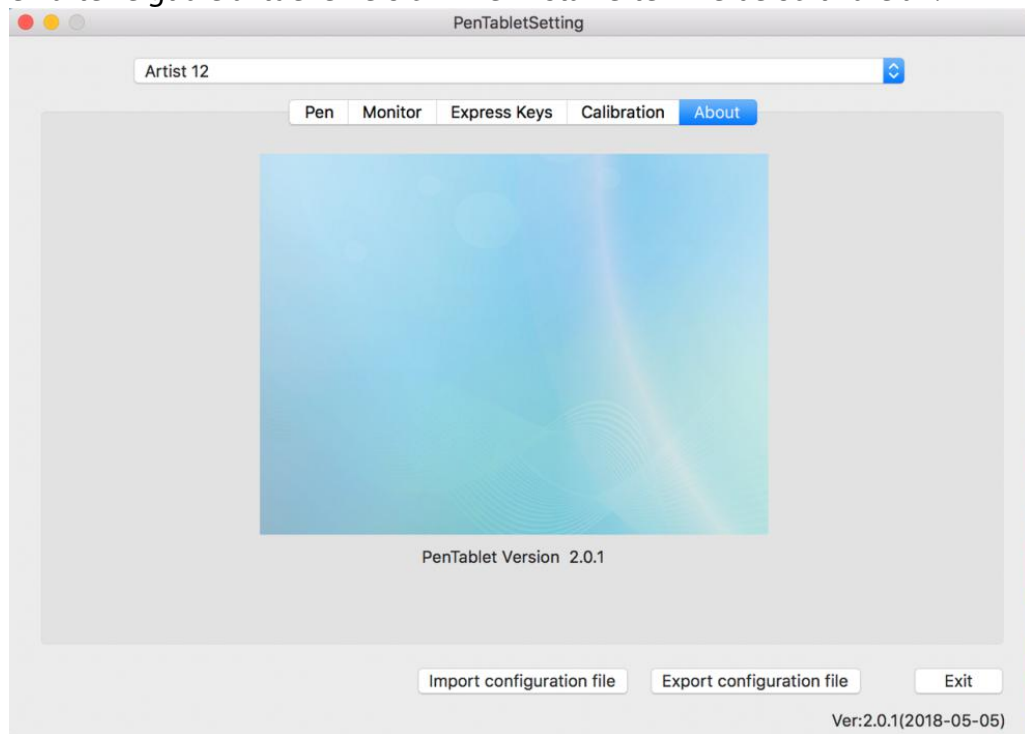


Abbildung 4-38. About

## { V. Treiber Deinstallation }

### Windows

Öffnen Sie [Einstellungen] → [Apps & Features]. Suchen Sie nach "Pentablet" und klicken Sie auf "Deinstallieren". Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Mac

Öffnen Sie [Finder] → [Application] → [Pen Tablet], klicken Sie auf "Uninstall Pen Tablet" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

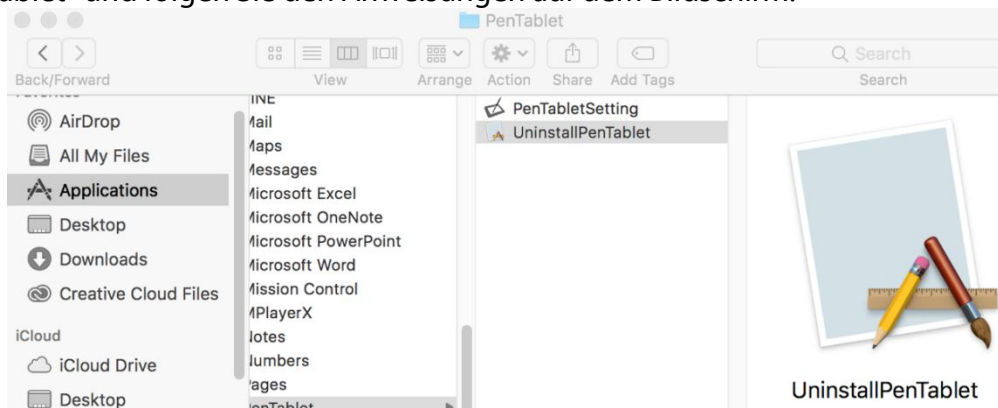


Abbildung 5-1: Mac uninstall

### ANMERKUNG:

Wenn Sie versuchen den Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro Treiber neu zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie den Computer nach erfolgreicher Deinstallation des Treibers neu gestartet haben.

## { VI. FAQ }


### 1. Wo kann ich die aktuellen Treiber für das Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro herunterladen?

- Diesen können Sie auf unserer offiziellen Website herunterladen ([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)).

### 2. Ich kann den Stift nicht zur Bedienung des Cursors nutzen.

- Schalten Sie Ihr Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro ein und stellen Sie sicher, dass Sie das Display sehen können
- Installieren Sie den Treiber erneut und suchen Sie nach dem Tablet Icon im Benachrichtigungsfeld.
- Öffnen Sie ihn und testen Sie die Druckempfindlichkeit
- Wenn Sie die Druckempfindlichkeit nicht testen können, deinstallieren Sie bitte den Treiber und führen Sie einen Neustart durch.
- Das Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro unterstützt plug and play, testen Sie bitte die Funktion Ihres Stylus Stiftes bevor Sie den Treiber erneut installieren. Wenn Sie können, deaktivieren Sie bitte Ihre Antiviren-Software und laden den aktuellsten Treiber von der XP-Pen Webseite herunter.
- Wenn der Download abgeschlossen ist, extrahieren Sie bitte die Dateien in den Ordner, um die .exe oder .pkg Installationsdateien ausführen zu können.
- Öffnen Sie die Einstellungen des Tablets erneut und stellen Sie sicher, dass Sie den Stiftdruck verwenden können.

**3. Wie stelle ich sicher, dass der Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro Treiber erfolgreich installiert wurde?**

- a. Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das  Symbol in ihrem Benachrichtigungsfeld, rechts unten auf ihrem Bildschirm (Windows OS) und Desktop. Per Stifteingabe wird der Mauszeiger gesteuert und die Druckempfindlichkeit wird vorhanden sein.

**4. Warum kann ich Druckempfindlichkeit nicht in meinen Zeichen-Programm benutzen?**

- a. Stellen Sie sicher, dass ihr Zeichen-Programm Druckempfindlichkeit unterstützt.
- b. Stellen Sie sicher, dass Sie den neuesten Treiber installiert haben.
- c. Öffnen Sie die Tableteinstellungen und stellen Sie sicher, dass Sie die Druckempfindlichkeit testen können.
- d. Aktivieren Sie die "Windows Ink" Funktion und klicken Sie auf den OK Button um die Anwendung zu schließen. Öffnen Sie das Zeichen-Programm erneut und testen Sie ihre Druckempfindlichkeit.
- e. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass unsere Tablets ohne Zeichensoftware geliefert werden.

**Falls Sie fragen haben, bitte kontaktieren Sie uns:**

**Web:** [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)

**Email:** [service@xp-pen.com](mailto:service@xp-pen.com)